

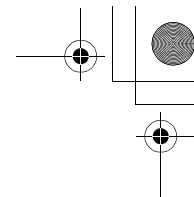



X140.book Page 1 Saturday, March 26, 2005 11:35 AM

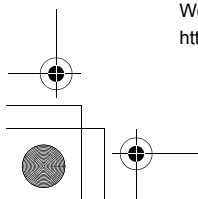


* Деяка інформація, викладена у даному посібнику, може не відповідати Вашому телефону у залежності від встановленого програмного забезпечення або Вашого оператора зв'язку.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>



Printed in Korea
Code No.:GH68-06938A
Ukrainian. 03/2005. Rev 1.0

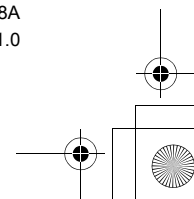

SAMSUNG

SGH-X140
Посібник
користувача





Основні застережні заходи

☒ Нехтування ними може виявитись небезпечним або незаконним.

Ніколи не забувайте про безпеку на дорозі

Ніколи не користуйтесь телефоном за кермом. Спершу зупиніть автомобіль.

Вимикайте телефон під час заправки автомобіля паливом

Не користуйтесь телефоном на заправних станціях, поблизу сховищ пального та хімічних речовин.

Вимикайте телефон у літаках

Мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди. Користування ними у літаках небезпечне та незаконне.

Вимикайте телефон біля будь-якого медичного обладнання

У лікарнях або медичних закладах може використовуватись обладнання, чутливе до впливу зовнішньої РЧ-енергії. Дотримуйтесь діючих положень та правил.

Радіоперешкоди

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу будь-яких мобільних телефонів.

Спеціальні положення

Дотримуйтесь спеціальних положень, що діють у місцях Вашого перебування. Завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку.

Водонепроникність

Ваш телефон не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Обережність при користуванні

Користуйтеся телефоном тільки у нормальному положенні (тримаючи біля вуха). Не торкайтесь антени, коли телефон увімкнений.

Екстрені дзвінки

Уведіть екстрений номер телефону, дійсний у місці Вашого перебування, та натисніть клавішу .

Не давайте телефон маленьким дітям

Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами а також аксесуарами.

Аксесуари та акумулятори

Користуйтеся тільки аксесуарами та акумуляторами, рекомендованими фірмою Samsung. Використання недозволених аксесуарів може призвести до пошкодження Вашого телефону та бути небезпечним.

- ☒ Телефон може вибухнути в разі заміни акумулятора на акумулятор невідповідного типу.
- Ліквідуйте непридатні до використання акумулятори згідно інструкцій виробника.

Кваліфіковане обслуговування

Доручайте ремонт Вашого телефону тільки кваліфікованим майстрам.

Детальнішу інформацію щодо техніки безпеки можна знайти на "Інформація щодо здоров'я та безпеки" на сторінці 60.



Основні застережні заходи

Про цей посібник

Цей посібник користувача містить скорочену інформацію про те, як користуватись вашим телефоном. Щоб швидко вивчити основні прийоми роботи з телефоном, звертайтеся до розділу "Починаємо вивчати ваш телефон".

У цій інструкції використовуються такі значки:



Цей значок вказує на важливу інформацію щодо безпеки та функцій телефону.



Вказує на те, що ви можете отримати більше інформації на даній сторінці.



Вказує на те, що вам необхідно натискати клавіші навігації для відображення обраної опції та наступного її вибору.

[*назва
клавіші*]

Вказує на клавішу телефону.
Наприклад, [*#*/C].

<*програмна
клавіша*>

Вказує на програмну клавішу, функція якої відображається на екрані телефону.
Наприклад, <**Меню**>.



- **Телефонна книга**
Зберігає до 1000 номерів телефонів.

Спеціальні функції вашого телефону



- **WAP браузер**
Забезпечує доступ до безпроводового вебу, різноманітних служб та найсвіжішої інформації.

- **MMS (Послуга мультимедійних повідомлень)**
Надсилайте та отримуйте MMS-повідомлення у вигляді комбінації тексту, зображень та звуків.

- **FM радіо**

Слухайте ваші улюблені FM-радіостанції за допомогою гарнітури.



- **Календар та список справ**
Слідкуйте за своїм щоденним, щотижневим та щомісячним розкладом та списком справ.



- **Запис голосу**
Записуйте нагадування або звуки.



- **Java**

Насолоджуйтесь устаткованими іграми на основі Java™ та завантажуйте нові!

- **Простий та компактний дизайн з технологією Intenna**

Унікальна технологія Samsung intenna забезпечує найкращу якість дзвінку без незручної зовнішньої антени.

Спеціальні функції вашого телефону

Зміст

Розпакуйте телефон 6

Перевірте комплектацію поставки

Ваш телефон 6

Клавіші, функції та розташування

Початок 7

Початок експлуатації

Вставте карту та зарядіть телефон.....	7
Увімкнення та вимкнення	8
Клавіші та дисплей	9
Доступ до функцій меню	11
Настройка вашого телефону	12
Телефонування/відповідь на дзвінок	14

Додаткові функції телефону 14

Почніть з WAP, повідомлень, FM-радіо та інших особливих можливостей

Перегляд веб-сторінок.....	14
Використання телефонної книги.....	15

Відправлення повідомлень.....	16
Перегляд повідомлень.....	17
Прослуховування FM-радіо	17

Введення тексту 19

Режими ABC, T9, цифр та символів

Функції дзвінка 22

Додаткові функції, пов'язані з дзвінками

Функції меню 26

Довідник по опціях меню

Усунення несправностей 58

Інформація щодо здоров'я та безпеки 60

Предметний покажчик 67

Огляд функцій меню

Щоб перейти в меню, натисніть <Меню> в режимі очікування.

1 SMS Повідом.	▶ стор. 29	3 Журнал дзвінків	▶ стор. 38	5 Настройка телефону	▶ стор. 41	7 Послуги мережі	▶ стор. 49
1 Вхідні	▶ стор. 29	1 Пропущені	▶ стор. 38	1 Мої настройки	▶ стор. 41	1 Переадресація	▶ стор. 49
2 Вихідні	▶ стор. 30	2 Вхідні	▶ стор. 38	2 Привітальне повідом.	▶ стор. 42	2 Заборона дзвінків	▶ стор. 50
3 Написати	▶ стор. 30	3 Вихідні	▶ стор. 38	3 Власний номер	▶ стор. 42	3 Очікування дзвінку	▶ стор. 50
4 Шаблони	▶ стор. 31	4 Видалити всі	▶ стор. 38	4 Мова	▶ стор. 42	4 Вибір мережі	▶ стор. 51
5 Настройки	▶ стор. 31	5 Тривалість дзвінків	▶ стор. 38	5 Безпека	▶ стор. 42	5 Ідент. номера	▶ стор. 51
6 Видалити всі	▶ стор. 32	6 Вартість дзвінків	▶ стор. 39	6 Додаткові настройки	▶ стор. 44	6 Закр. група абонентів	▶ стор. 51
7 Стан пам'яті	▶ стор. 32			7 Швидкий доступ	▶ стор. 44		
8 Голосова пошта	▶ стор. 32	4 Настройка звуку	▶ стор. 39	8 Скасувати настройки	▶ стор. 44	8 WAP & Ігри	▶ стор. 52
9 СВ повідомлення	▶ стор. 33	1 Звук дзвінка	▶ стор. 39	6 Органайзер	▶ стор. 45	1 WAP браузер	▶ стор. 52
		2 Гучність дзвінка	▶ стор. 39	1 Будильник	▶ стор. 45	2 Ігри	▶ стор. 54
2 MMS Повідом.	▶ стор. 33	3 Тип сигналу	▶ стор. 40	2 Календар	▶ стор. 45	3 FM радіо	▶ стор. 55
1 Вхідні	▶ стор. 33	4 Звук клавіатури	▶ стор. 40	3 Час та Дата	▶ стор. 46	4 Звуки	▶ стор. 56
2 Вихідні	▶ стор. 34	5 Гучність клавіатури	▶ стор. 40	4 Калькулятор	▶ стор. 47	5 Зображення	▶ стор. 57
3 Чернетки	▶ стор. 35	6 Звук повідомлення	▶ стор. 40	5 Список справ	▶ стор. 47	6 Видалити всі	▶ стор. 57
4 Написати	▶ стор. 35	7 Гучність гри	▶ стор. 40	6 Голос. нагадування	▶ стор. 48	7 Стан пам'яті	▶ стор. 57
5 Шаблони	▶ стор. 36	8 Попередження	▶ стор. 40	7 Конвертер валют	▶ стор. 49		
6 Видалити всі	▶ стор. 36	9 Живлення Увім/Вимк	▶ стор. 40			9 SIM AT	▶ стор. 57
7 Стан пам'яті	▶ стор. 36	0 Додаткові звуки	▶ стор. 41				
8 Настройка	▶ стор. 36						
9 MMS Профіль	▶ стор. 37						

* Виводиться тільки тоді, якщо підтримується вашою SIM-картою.

Розпакуйте телефон

Перевірте комплектацію поставки



Телефон



Дорожній адаптер



Акумулятор



Посібник користувача

Ви можете замовити різноманітні аксесуари у місцевого дилера Samsung.

☒ В залежності від вашої країни або постачальника послуг комплектація телефону чи наявність аксесуарів у дилера Samsung може змінюватися.

Ваш телефон

Клавіші, функції та розташування



Початок


Початок експлуатації

Інформація по SIM-карті

При реєстрації в мережі мобільного зв'язку ви отримуєте вставну SIM-карту разом з реєстраційними даними (PIN, додаткове обслуговування і т.д.).


Вставте карту та зарядіть телефон

1 Вийміть акумулятор.

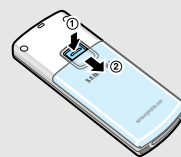

☒ Якщо телефон увімкнений, спершу вимкніть його, натиснувши та утримуючи [↵].

2 Вставте SIM-карту

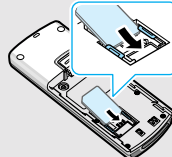


☒ Перевірте, щоб контакти золотистого кольору були повернуті в бік телефону.

3 Вставте акумулятор.



4 Підключіть дорожній адаптер до телефону.

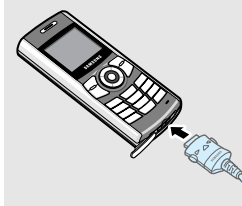


5 Підключіть адаптер до стандартної розетки змінного струму.

6 Коли телефон буде повністю заряджений (значок акумулятора перестане блимати), відключіть адаптер від розетки.

Початок

7 Відключіть адаптер від телефону.

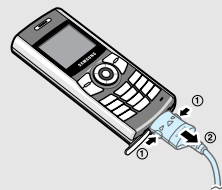

Індикатор слабкого заряду

Коли заряд акумулятора слабкий:

- звучить попереджувальний сигнал,
- на екрані з'являється попередження та
- блимає значок розрядженого акумулятора .

Якщо рівень заряду акумулятора стає надто низьким, телефон автоматично вимикається. Зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення

Не вмикайте телефон у місцях, де заборонено користуватись мобільним зв'язком.

1. Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте клавішу [↻].
2. За необхідності введіть PIN і натисніть <Так>.

Вимкнення

Натисніть та утримуйте клавішу [↻].

Клавіші та дисплей

Клавіша(i)	Опис
	Виконання функції, зазначеної на нижньому рядку дисплея.
	У режимі очікування забезпечується безпосередній доступ до найчастіше використовуваних опцій меню. ► стор. 44 В режимі меню клавіші мають такі функції. - Вгору/Вниз: прокрутка опцій меню та телефонної книги. - Вліво: повернутись до попереднього рівня меню. - Вправо: вибір поточного меню. Під час введення тексту пересуває курсор ліворуч або праворуч залежно від того, яку сторону натискати.
	У режимі очікування запускає WAP-браузер (WAP – Безпроводовий програмний протокол). У режимі меню повертає до попереднього рівня меню.

Клавіша(i) Опис

	Здійснює або відповідає на дзвінок. В режимі очікування видає останній номер, що був набраний, пропущений або отриманий. У режимі меню вибирає виділену опцію меню, а також підтверджує введення.
	Завершує дзвінок. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути телефон. У режимі меню відмінює набір тексту та повертає телефон у режим очікування.
	Вводять числа, літери та деякі спеціальні символи.
	В режимі очікування натисніть і утримуйте [1] щоб отримати доступ до вашої голосової пошти.
	Вводять спеціальні символи. Натисніть і утримуйте [#], щоб увімкнути/вимкнути режим Без звуку.


Початок

Початок

Дисплей

Вигляд дисплея

Дисплей розділений на три області.

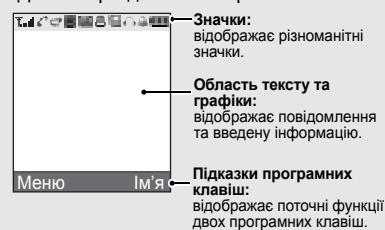

Значки

- Потужність отриманого сигналу
- Здійснюється дзвінок
- Поза зоною обслуговування; ви не можете телефонувати та отримувати дзвінки
- Мережа GPRS
- Роумінг


Значки (продовження)

- Домашня зона (в разі, якщо ви зареєстрували відповідну послугу)
- Міська зона (якщо ви зареєстрували відповідну послугу)
- Нове текстове повідомлення
- Нове повідомлення голосової пошти
- Нове мультимедійне повідомлення
- Клавіатура заблокована ► стор. 42
- Режим Без звуку активний або дзвінок переключено на вібрацію ► стор. 12, стор. 40
- FM-радіо увімкнено ► стор. 55
- Будильник встановлено
- Режим вимкненого мікрофона активний ► стор. 24
- Рівень потужності акумулятора

Доступ до функцій меню

Користуйтеся програмними клавішами

Функції програмних клавіш можуть відрізнятися в залежності від обраної вами функції. Їх поточне призначення вказане на нижньому рядку дисплея.

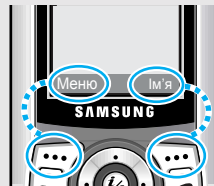

Натисніть ліву програмну клавішу для входу в режим меню. Натисніть праву програмну клавішу для доступу до меню **Телефонна книга**.

Виберіть опцію

1. Натисніть відповідну програмну клавішу.
2. Натискайте навігаційні клавіші для вибору наступної або попередньої опції.
3. Натисніть **<Обрати>** або [Вправо] щоб підтвердити відображену функцію або виділену опцію.
4. Для виходу з цього меню ви можете зробити наступне:
 - Натисніть **<Назад>**, [Вліво] або [X/C] щоб перейти на рівень вище.
 - Натисніть [✓] для повернення в режим очікування.

Використання клавіш швидкого доступу

Натисніть клавішу з числом, що відповідає номеру опції, яку ви хочете вибрати.

Початок

Початок

Настройка вашего телефона

Мова інтерфейсу

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройка телефону** → **Мова**.
2. Оберіть мову.

Мелодія дзвінка

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **Настройка звука** → **Звук дзвінка**.
2. Оберіть мелодію дзвінка.

Заставки для режиму очікування

Ви можете обрати заставки для режиму очікування.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Настройка телефону** → **Мої настройки** → **Заставки** → **Список заставок**.
2. Оберіть зображення.
3. Перейдіть до бажаного зображення.
4. Натисніть **<Обрати>**.

Переключення на Режим без звуку

Ви можете переключити телефон у беззвучний режим, щоб не заважати іншим сигналами телефону.

Натисніть та утримуйте **[#]** в режимі очікування.

Блокування телефону

Ви маєте можливість захистити телефон від несанкціонованого доступу, задавши пароль на телефон.

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **Настройка телефону** → **Безпека** → **Зміна пароля**.
2. Введіть стандартний пароль "00000000" та натисніть **<Так>**.
3. Введіть новий пароль від 4 до 8 цифр та натисніть **<Так>**.
4. Введіть новий пароль ще раз та натисніть **<Так>**.
5. Оберіть **Блок. телефона**.
6. Оберіть **Увімкнено**.
7. Введіть пароль та натисніть **<Так>**.

Блокування клавіш

Ви можете заблокувати клавіатуру, щоб запобігти випадковому натисканню на клавіші телефону та виконання небажаних операцій.

Для блокування клавіатури натисніть та утримуйте [**✖**] в режимі очікування. Для розблокування натисніть **<Розблок.>** і після цього натисніть [**✖**].

Ви можете також налаштувати телефон таким чином, щоб клавіатура блокувалась автоматично. ► стор. 42

Початок

Телефонування/відповідь на дзвінок

Набір номеру

1. Введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [↶].
3. Для завершення дзвінка натисніть [☎].

Відповідь на дзвінок

1. Коли телефон задзвонить, натисніть [↶].
2. Для завершення дзвінка натисніть [☎].

Налаштування гучності під час розмови

Натисніть [Вгору] або [Вниз].

Додаткові функції телефону

Почніть з WAP, повідомлень, FM-радіо та інших особливих можливостей

Перегляд веб-сторінок

За допомогою вбудованого WAP-браузера ви можете з легкістю отримати доступ до безпроводового вебу, щоб отримувати різноманітні послуги та найсвіжішу інформацію, а також для того, щоб завантажувати дані з вебу.

Запуск браузера

В режимі очікування натисніть [⌂/C].

Навігація в браузері

- Для пересування між об'єктами браузера натискайте [Вгору] або [Вниз].
- Щоб обрати об'єкт, натисніть <Обрати>.

Навігація в браузері (продовження)

- Щоб повернутись на попередню сторінку, натисніть **<Назад>**.
- Щоб повернутись на домашню сторінку, натисніть і утримуйте [ж] і оберіть **Домашній URL**.

Використання телефонної книги

Додавання запису

в пам'ять телефону

1. В режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Зберегти>**.
2. Оберіть тип номеру.
3. Оберіть **Телефон**.
4. Введіть ім'я та натисніть **<Так>**.
5. Натисніть **<Так>** для збереження запису.

Додавання запису (продовження)

на SIM-карту

1. В режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Зберегти>**.
 2. Оберіть тип номеру.
 3. Оберіть **SIM**.
 4. Введіть ім'я та натисніть **<Так>**.
 5. Натисніть **<Так>** для збереження запису.
-
1. В режимі очікування натисніть **<Ім'я>** та оберіть **Знайти**.
 2. Оберіть запис.
 3. Оберіть номер.
 4. Натисніть [↶], щоб зателефонувати або **<Опції>**, щоб перейти до вибору опції.

Пошук запису

Додаткові функції телефону

Відправлення повідомлень

Текстове
повідомлення
(SMS)

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **SMS Повідом.** → **Написати**.
2. Введіть текст повідомлення.
3. Натисніть **<Опції>** та оберіть **Збер. і Відправ.** або **Відправити**.
4. Якщо ви обрали **Збер. і Відправ.**, оберіть пам'ять.
5. Введіть номер абонента та натисніть програмну клавішу **<Так>**.

Мультимедійне
повідомлення
(MMS)

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **MMS Повідом.** → **Написати**.
2. Введіть тему повідомлення та натисніть **<Так>**.
3. Оберіть **Додати сюди** та додайте мультимедійний дані.

Мультимедійне
повідомлення
(MMS)
(продовження)

4. Коли закінчите, натисніть **<Опції>** та оберіть **Відправити**.
5. Оберіть тип адреси.
6. Виберіть **Номер телефону, E-Mail** або **Телефонна книга**.
7. Введіть номер адресата або адресу електронної пошти, або оберіть адресата з телефонної книги та натисніть **<Так>**.
8. Щоб додати інших одержувачів, оберіть **Додати одержувача** та повторіть процедуру з пункту 6.
9. Щоб додати одержувачів інших типів, натисніть **<С>** та повторіть процедуру з пункту 5.
10. Коли закінчите, оберіть **Надіслати**.

Перегляд повідомлень

Перегляд текстового повідомлення

Коли з'явиться сповіщення:

Натисніть **<Перег.>**. Повідомлення буде відображене на екрані.

Зі скриньки Вхідні:

1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **SMS Повідом.** → **Вхідні**.
2. Оберіть повідомлення.

Перегляд текстового повідомлення

Коли з'явиться сповіщення:

1. Натисніть **<Перег.>**.
2. Натисніть **<Опції>** та оберіть **Витягнути**. Повідомлення буде відображене на екрані.

Перегляд текстового повідомлення (продовження)

Зі скриньки Вхідні:


1. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та оберіть **MMS Повідом.** → **Вхідні**.
2. Оберіть повідомлення.

Прослуховування FM-радіо

Пошук та задання радіостанцій

1. Підключіть з'єднувач гарнітури до розетки на лівому боці телефону.
2. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **WAP & Ігри** → **FM радіо**.
3. Натисніть **<Опції>** та оберіть **Автонастройка** чи **Ручна настройка**.
4. Оберіть радіостанцію та натисніть **<Зберегти>**.
5. Введіть назву станції та натисніть **<Так>**.







Додаткові функції телефону



Додаткові функції телефону

Прослуховування радіо

1. Підключіть штекер гарнітури до розетки на лівому боці телефону.
2. В режимі очікування натисніть **<Меню>** та виберіть **WAP & Ігри** → **FM радіо**.
3. Натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб перемикаати станції.
4. Щоб вимкнути радіо, просто відімкніть гарнітуру.

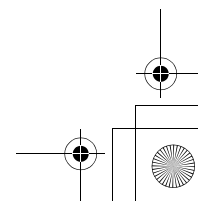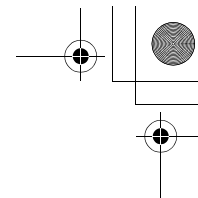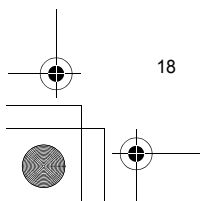

Введення тексту

Режими ABC, T9, цифр та символів


Ви можете вводити текст під час роботи з повідомленнями, телефонною книгою або органайзером в режимі ABC, T9, режимі цифр або символів.

Зміна режиму введення тексту

Коли курсор знаходиться в текстовому полі, на екрані з'являється індикатор режиму введення.

Для зміни режиму введення натисніть праву програмну клавішу.

Наприклад: введення текстового повідомлення

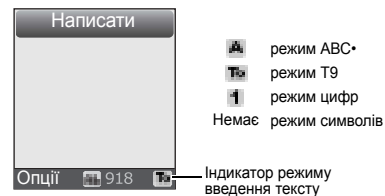

Використання режиму T9

Прогнозований режим введення тексту T9 дозволяє вводити будь-який символ одноразовим натисканням клавіш.

Введення слова в режимі T9:

1. Натискайте клавіші від [2] до [9] для початку введення слова. Набирайте кожну літеру одним натисканням клавіші.
Наприклад, щоб ввести слово "Привіт" у режимі T9, натисніть клавіші [5], [6], [4], [2], [4] та [6].
T9 прогнозує слово, яке ви набираєте, і може змінювати варіант при кожному натисканні на клавішу.
2. Перед редагуванням та стиранням символів введіть слово повністю.
3. Якщо система T9 правильно передбачила слово, перейдіть до кроку 4. В протилежному випадку натисніть [0] для відображення альтернативних варіантів. Наприклад, якщо слова мають однакову послідовність клавиш, телефон спочатку відображає найчастіше вживані варіанти слів.
4. Натисніть [#] для вставки пропуску та введіть наступне слово.

Введення тексту**Поради при використанні режиму T9**

- Натискайте [1] для автоматичного вводу крапок або апострофів.
- Для зміни регістру в режимі T9 натисніть клавішу [✖]. Існує три регістри: регістр малих літер (a), регістр з першою великою літерою (A) та регістр великих літер (A).
[a] [A] [A]
- Курсор можна пересувати за допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо].
- Щоб стерти символи один за одним, натискайте клавішу [↵/C]. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу [↵/C].

Додавання нового слова у словник T9:

Ця функція може бути недоступною для деяких мов.

1. Введіть слово, яке ви хочете додати.
2. Для відображення альтернативних варіантів слів натискайте [0]. Якщо у словнику немає альтернативних слів, у нижньому рядку дисплея з'являється напис **Додати**.
3. Натисніть <Додати>.
4. Введіть слово в режимі ABC та натисніть <Так>.

20

Використання ABC режиму

Натискайте необхідну клавішу доти, поки не з'явиться потрібний символ.

Клавіша	Символи в порядку їх виведення	
	Регістр великих літер	Регістр малих літер
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	А Б В Г 2	а б в г 2
3	Д Е Ж З 3	д е ж з 3
4	И Й К Л 4	и й к л 4
5	М Н О П 5	м н о п 5
6	Р С Т У 6	р с т у 6
7	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0	пропуск + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Поради при використанні режиму ABC

- Для введення однієї і тієї ж літери двічі або для введення іншої літери з тієї ж клавіші, зачекайте доки курсор автоматично не зміститься вправо або натисніть [Вправо]. Потім введіть наступну літеру.

- Для вставки пропуску натисніть [#].
- Для зміни регістру натисніть [ж]. Існує три регістри: регістр малих літер (a), регістр з першою великою літерою (A) та регістр великих літер (A).
- Курсор можна пересувати за допомогою клавіш [Вліво] та [Вправо].
- Щоб стерти символи один за одним, натискайте клавішу [і/с]. Щоб очистити дисплей повністю, натисніть та утримуйте клавішу [і/с].
- Щоб скористатись режимом введення тексту для Вашої мови, натисніть та притримайте клавішу [ж] в алфавітному режимі.

Використання цифрового режиму

Режим цифр дозволяє вам вводити цифри.

Просто натискайте на клавіші із зображенням потрібної вам цифри.

Використання режиму символів

В режимі символів ви можете вводити символи.

Для того, щоб...	Натисніть
показати інші символи	[Вгору] або [Вниз].
вибрати символ	відповідну цифрову клавішу.
стерти символ(и)	[і/с].
вставити символ(и)	<Так>.

Функції дзвінка

Додаткові функції, пов'язані з дзвінками

Як зателефонувати

1. В режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Натисніть [↵].

☒ Натисніть [↵/C] для видалення останньої цифри або натисніть і утримуйте [↵/C], щоб повністю очистити дисплей. Ви можете пересунути курсор, щоб змінити неправильно введену цифру.

Міжнародні дзвінки

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу [0]. З'явиться символ +.
2. Введіть код країни, код місцевості та номер телефону, а потім натисніть клавішу [↵].

Повторний набір останніх номерів

1. В режимі очікування натисніть [↵] для відображення списку останніх номерів.

2. Перейдіть до потрібного номера та натисніть [↵].

Як зателефонувати з телефонної книги

Якщо ви зберегли якийсь номер у телефонну книгу, ви можете набрати цей номер, вибравши його в телефонній книзі. ► стор. 26


Ви також можете скористатись функцією швидкого набору, назначивши номери, за якими ви найчастіше телефонуєте, цифровим клавішам. ► стор. 28

Набір номера з пам'яті телефону

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте клавішу [0]. З'явиться знак +.
2. Введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть [#].
3. Для прокрутки списку номерів натискайте [Вгору] чи [Вниз].
4. Щоб набрати виділений номер, натисніть <Дзвінок> або [↵].

Набір номера з SIM-карти

1. У режимі очікування введіть номер позиції потрібного телефонного номера та натисніть клавішу [#].



2. Для прокрутки списку номерів натискайте [Вгору] чи [Вниз].
3. Щоб набрати виділений номер, натисніть <Дзвінок> або [↵].

Завершення дзвінка

Натисніть [⏏].



Як відповісти на дзвінок

Коли хтось телефонує вам, телефон сповіщає Вас про це дзвінком та зображенням на дисплеї.

Щоб прийняти дзвінок, натисніть <Прийняти> або [↵].

Поради щодо відповіді на дзвінки

- Якщо функція **Відпов. будь-якою клав.** в меню **Додаткові настройки** активна, ви можете відповісти на дзвінок будь-якою клавішею, окрім <Відмова> та [⏏]. ► стор. 44
- Щоб відхилити дзвінок, натисніть <Відмова> або [⏏].

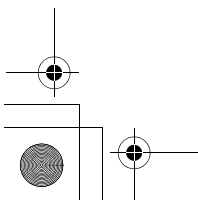

Перегляд пропущених дзвінків

Якщо у вас є пропущені виклики, їх кількість відображається на екрані.

1. Натисніть <Перег.>.
2. За необхідності список пропущених дзвінків можна прокручувати.
3. Щоб набрати виділений номер, натисніть [↵].




Як користуватися гарнітурою

За допомогою гарнітури ви можете телефонувати або відповідати на дзвінки, не тримаючи телефон у руках.

Підключіть гарнітуру до розетки на лівому боці телефону.

Як користуватися клавішами на гарнітурі:

Для того, щоб...	Натисніть
знову набрати останній дзвінок	клавішу двічі.
відповісти на дзвінок/закінчити розмову	клавішу.

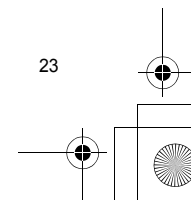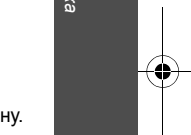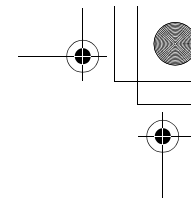

Функції дзвінка

Опції під час дзвінків

Під час дзвінка можна користуватись деякими функціями.

Настройка гучності під час розмови

Натискайте клавіші [Вгору] чи [Вниз], щоб регулювати гучність звуку під час розмови.

Натискаючи [Вгору], ви підвищуєте гучність, [Вниз] – знижуєте.

Переведення виклику в режим очікування/ Активація

Натисніть <Утрим.> або <Витягти>, щоб перевести виклик в режим очікування або повернутися до розмови з цим абонентом.

Користування функціями меню

Ви можете користуватись іншими функціями меню.

Натисніть <Опції> та оберіть **Меню**.

Вимкнення мікрофона (Вимкнення звуку)

Ви можете тимчасово відключити мікрофон телефону, щоб ваш співрозмовник не міг вас чути.

Натисніть <Опції> та оберіть **Вимк звук** або **Увімк звук**.

Вимкнення або увімкнення тонів клавіатури

Тони клавіатури можна вимикати та вмикати.

Натисніть <Опції> та оберіть **Вимк DTMF** або **Увім DTMF**.

☒ При спілкуванні з автовідповідачами або з системами комп'ютерної телефонії необхідно вибрати опцію **Увім DTMF**.

Надсилення серії тонів DTMF

Тони двотонального багаточастотного набору (DTMF) використовуються в телефонах для тонального набору.

Тони DTMF можна надсилати серією після повного введення необхідного номера або після отримання номера з переліку телефонної книги. Ця опція є зручною для введення пароля або номера рахунку, коли ви телефонуєте на автоматичну систему, наприклад, банківських послуг.

1. З'єднавшись з системою телефонного сервісу, натисніть <Опції> та оберіть **Відправ. DTMF**.
2. Введіть номер, на який вам треба надіслати, та натисніть <Так>.

Використання телефонної книги

Ви можете відкрити меню **Телефонна книга** для пошуку або збереження записів. ► стор. 26

Натисніть <Опції> та оберіть **Телефонна книга**.

Відповідь на другий дзвінок

Ви можете відповісти на другий вхідний дзвінок, якщо ваша мережа підтримує цю послугу та якщо ви активували опцію очікування дзвінків. ► стор. 50

1. Щоб прийняти дзвінок, натисніть [↶]. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримання.
2. Натискайте <Перекл.> щоб переключатись між викликами.
3. Натисніть <Опції> та оберіть **Закінчити утримання**, щоб завершити дзвінок, що утримується.
4. Для завершення поточного дзвінка натисніть [↷].

Як зробити конференц-дзвінок

За допомогою цієї функції ви можете одночасно спілкуватись з максимум шістьма абонентами в режимі конференції.

Щоб ви могли користуватись цією послугою, ваш оператор мобільного зв'язку повинен підтримувати її.

Встановлення конференц-зв'язку

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Зателефонуйте другому учаснику. Перший дзвінок буде автоматично переведений на утримання.
3. Натисніть <Опції> та оберіть **Об'єднати**. Перший учасник буде включений в конференцію.
4. Ви можете також зателефонувати іншому абоненту або відповісти на вхідний дзвінок.
5. Натисніть <Опції> та оберіть **Об'єднати**.
6. За необхідності повторіть кроки 4 та 5.

Окрема розмова з одним із учасників конференції

1. Натисніть <Опції> та виберіть **Оберіть один**.
2. Виберіть ім'я або номер із списку учасників.

3. Виберіть **Особистий**.

Тепер ви можете приватно поговорити з цим абонентом, поки інші можуть спілкуватись між собою.

4. Щоб повернутись до конференції, натисніть <Опції> та виберіть опцію **Об'єднати**.

Відключення одного з учасників конференції

1. Натисніть <Опції> та оберіть **Оберіть один**.

2. Виберіть ім'я або номер із списку учасників.

3. Натисніть [Вниз] та виберіть **Видалити**.

Зв'язок з цим учасником припиняється, однак ви можете продовжувати розмову з іншими учасниками.

4. Для закінчення конференц-зв'язку натисніть [↵].

Функції меню

Довідник по опціях меню

Телефонна книга

Ви можете зберігати телефонні номери на SIM-карті та в пам'яті телефону. Пам'ять SIM-карти та телефону фізично не пов'язані між собою, однак використовуються разом як одна телефонна книга.

Щоб перейти в це меню, натисніть <Ім'я> в режимі очікування.

Знайти

За допомогою цього меню ви можете шукати номери в телефонній книзі.

Пошук запису

1. Введіть перші літери імені, яке ви бажаєте знайти.

2. Оберіть потрібне ім'я зі списку.

3. Натисніть [↵], щоб зателефонувати або <Опції>, щоб перейти до вибору опції телефонної книги.

Користування опціями телефонної книги

Під час перегляду запису в телефонній книзі натисніть <Опції> для доступу до таких можливостей:

- **Вставити:** вставити номер в режим звичайного набору.
- **Редагувати:** змінити запис у книзі.
- **Видалити:** видалити номер з телефонної книги.
- **Копіювати:** скопіювати номер в пам'ять телефону або SIM-карти.
- **Група абонентів:** призначення в групу абонентів.
- **Додати запис:** додати новий запис.

Новий запис

Використовуйте це меню, щоб додати новий запис в телефонну книгу.

Збереження номеру або адреси електронної пошти в пам'яті телефону

1. Оберіть тип номеру.
2. Оберіть **Телефон**.
3. Введіть ім'я та натисніть <Так>.

4. Введіть ім'я або e-mail та натисніть <Зберегти>.
5. За бажання змініть номер позиції та натисніть <Так>.

Збереження номеру на SIM-карті

1. Оберіть тип номеру.
2. Оберіть **SIM**.
3. Введіть ім'я та натисніть <Так>.
4. Введіть номер та натисніть <Зберегти>.
5. За бажання змініть номер позиції та натисніть <Так>.

Знайти групу

Використовуйте це меню для пошуку записів у телефонній книзі в групах абонентів.

1. Введіть декілька перших літер назви групи.
2. Оберіть групу та натисніть <Перег.>.
3. Оберіть потрібне ім'я та натисніть <Перег.>.
4. Натисніть [↶], щоб зателефонувати або <Опції>, щоб перейти до вибору опцій телефонної книги.

Функції меню

Радагув.групу

Використовуйте це меню для редагування властивостей групи абонентів.

Переглядаючи список груп, натисніть **<Опції>**, щоб отримати доступ до таких можливостей:

- **Звук дзвінка:** встановити звук дзвінка для вхідних викликів абонентів цієї групи.
- **Звук SMS:** встановити звук дзвінка для вхідних повідомлень від абонентів цієї групи.
- **Картинка:** встановити графічний значок для вхідних викликів абонентів цієї групи.
- **Назва групи:** дати групі ім'я.

Швидкий набір

Використовуйте це меню для призначення клавіш швидкого набору (від 2 до 9) восьми номерам, за якими ви телефонуєте найчастіше.

Призначення записів швидкого набору

1. Оберіть клавішу від **2** до **9**. Клавішу **1** зарезервовано для зв'язку зі скринькою голосової пошти.

2. Оберіть потрібне ім'я зі списку в телефонній книзі.
3. Оберіть потрібний номер.

Керування записами швидкого набору

Під час перегляду екрану швидкого набору натисніть **<Опції>** для доступу до таких можливостей:

- **Змінити:** призначити інший номер відповідній клавіші.
- **Видалити:** видалити призначення для цієї клавіші.
- **Видалити всі:** видалити призначення для всіх клавіш.
- **Номер:** перевірити номер, призначений цій клавіші.

Призначення записів швидкого набору

Натисніть і утримуйте відповідну клавішу в режимі очікування.

Видалити всі

Використовуйте це меню для стирання усіх записів телефонної книги.

1. Натисніть **<Познач.>** для позначення позицій, які ви хочете стерти.

Для відмінення натисніть **<Зняти>**.

2. Натисніть **<Видалити>**.
3. Введіть пароль телефону та натисніть **<Так>**.
4. Натисніть **<Так>** для підтвердження видалення.

Стан пам'яті

Використовуйте це меню для перевірки загальної кількості записів, які ви можете зберігати в телефонній книзі, а також кількості вже існуючих записів.

Сервісні номери

Це меню доступне тільки за умови, що ваша SIM-карта підтримує сервісні телефонні номери (SDN). Використовуйте це меню для перегляду списку сервісних номерів, призначених вам оператором, в тому числі номерів екстреного виклику, довідки та голосової пошти.

Перейдіть до бажаного номеру та натисніть **<Дзвінок>** або [↵].

SMS Повідом. (Меню 1)

Використовуйте це меню для отримання або відправки коротких текстових повідомлень з малюнками, мелодіями або анімаціями. Ви можете також користуватись такими видами повідомлень, як голосова пошта та інформаційні (CV) повідомлення.

Щоб перейти у це меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та оберіть **SMS Повідом.**

- ☒ Максимальна кількість символів в одному повідомленні залежить від вашого оператора зв'язку. Якщо ваше повідомлення містить більше символів, ніж дозволено, телефон автоматично розділить його на частини.

Вхідні (Меню 1.1)

З цього меню ви можете переглянути отримані текстові повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть **<Опції>** для доступу до таких можливостей:

- **Видалити:** видалити повідомлення.
- **Відправити:** переслати повідомлення.

Функції меню

- **Відповісти:** відповісти на повідомлення.
- **Подзвонити:** зателефонувати відправнику.
- **Зберегти адресу:** вилучити з повідомлення адреси URL, e-mail або номери телефонів.
- **Переміст. в Тел.:** дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону.
- **Переміст. в SIM.:** дозволяє перемістити повідомлення пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти.
- **Обрати об'єкт:** зберегти зображення або звуки з повідомлення на ваш телефон.

Вихідні (Меню 1.2)

Ви маєте можливість переглядати надіслані або збережені текстові повідомлення.

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції> для доступу до таких можливостей:

- **Видалити:** видалити повідомлення.
- **Відправити:** переслати повідомлення.
- **Зберегти адресу:** вилучити з повідомлення адреси URL, e-mail або номери телефонів.

- **Переміст. в Тел.:** дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті SIM-карти у пам'ять телефону.
- **Переміст. в SIM.:** дозволяє перемістити повідомлення з пам'яті телефону у пам'ять SIM-карти.
- **Обрати об'єкт:** зберегти зображення або звуки з повідомлення на ваш телефон.

Написати (Меню 1.3)

Ви можете створити та надіслати текстове повідомлення.

1. Введіть ваше повідомлення.

Ви можете ввести до 918 стандартних символів або приблизно 402 символи в Unicode, наприклад 'в'.

2. Натиснувши <Опції> ви зможете скористатись такими опціями:

- **Формат тексту:** змінити атрибути тексту.
- **Додати об'єкт:** додати звук, мелодію, картинку або анімацію до вашого повідомлення.
- **Додати тимчасове:** використати шаблон повідомлення.

- **Додати номер з тел.кн.:** додати запис з телефонної книги.
- **Додати обраний URL:** додати адресу веб-сторінки.
- **Мова:** змінити мову, яка використовується в режимі введення T9.

3. Натисніть <Опції> та оберіть **Збер. і Відправ. або Відправити.**
4. Якщо ви обрали **Збер. і Відправ.**, оберіть пам'ять.
5. Введіть номер отримувача.
6. Натисніть <Так> для відправки повідомлення.

Шаблони (Меню 1.4)

Ви можете створити до 5 шаблонів текстових повідомлень.

Під час перегляду списку шаблонів натисніть <Опції> для доступу до таких можливостей:

- **Редаг. номеру:** редагувати шаблон.
- **Відправити повідомлення:** надіслати шаблон як SMS-повідомлення.
- **Видалити:** видалити шаблон.

Настройки (Меню 1.5)

За допомогою цього меню ви можете настроїти параметри SMS.

- ☒ Опції настройки, доступні в цьому меню можуть відрізнитись у залежності від оператора мережі.

- **Настройка х** (де **х** - номер групи настройки): кожна група має своє підменю.
SMS центр: зберегти або змінити номер вашого центру повідомлень.
Номер за замовч.: номер призначення за замовчуванням.
Тип за замовч.: встановити тип повідомлення за замовчуванням.
Термін дії: дозволяє задати час зберігання повідомлення у SMS центрі, протягом якого будуть відбуватись спроби надіслати його.
Назва профілю: змінити назву групи настройки.
- **Загальні настройки:** Вам доступні такі опції:
Шлях відповіді: дозволити отримувачу відповісти вам через ваш центр повідомлень.

Функції меню

Звіт про доставлення: настройка мережі, за допомогою якої вас буде повідомлено при доставленні повідомлення.

Канал: обрати тип зв'язку - **GSM** або **Переважно GPRS**.

Видалити всі (Меню 1.6)

В цьому меню ви можете стерти усі текстові повідомлення у кожній скриньці повідомлень.

1. Натисніть <Познач.> для позначення скриньок, які ви хочете очистити.
Для відміни натисніть <Зняти>.
2. Натисніть <Видалити>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Стан пам'яті (Меню 1.7)

За допомогою цього меню ви можете дізнатись про загальну кількість повідомлень, які ви можете зберегти і про кількість повідомлень, які зберігаються на SIM-карті, в пам'яті телефону та в пам'яті SMS-CB.

Голосова пошта (Меню 1.8)

В цьому меню ви можете зберегти номер вашого сервера голосової пошти та отримати доступ до голосової пошти.

☒ Ви повинні ввести номер сервера голосової пошти, щоб отримати доступ до скриньки голосової пошти. Щоб отримати номер сервера голосової пошти, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

- **Прослухати:** підключитись до сервера голосової пошти, щоб прослухати повідомлення. Для швидкого доступу до сервера голосової пошти натисніть та утримуйте клавішу [1] в режимі очікування.
- **Номер голос.серверу:** змінити номер або назву сервера голосової пошти.

СВ повідомлення (Меню 1.9)

Послуга СВ-повідомлення (мережеве мовлення) - це служба інформування про різноманітні новини - від заторів на дорогах до погоди.

За допомогою цього меню ви можете змінити настройки служби та отримати доступ до СВ-повідомлень.

- **Читання:** переглянути отримані повідомлення.
Скринька **Тимчасові** зберігає повідомлення мережі до вимкнення телефону.
Скринька **Архів** зберігає повідомлення мережі необмежено довго. Натисніть <Опції> та виберіть **Зберегти**, коли з'явиться текстове зауваження. Повідомлення буде збережено в скриньку **Архів**.
- **Приймання:** увімкнути/вимкнути отримання СВ-повідомлень.
- **Список каналів:** вкажіть інформаційні канали, якими ви хочете отримувати інформаційні повідомлення.
- **Мова:** оберіть мову, якою ви бажаєте отримувати інформаційні повідомлення.

За детальнішою інформацією зверніться до вашого оператора зв'язку.

MMS повідом. (Меню 2)

Служба мультимедійних повідомлень (MMS) дозволяє обмінюватися повідомленнями з текстом, графікою та звуком між телефонами або з телефону на e-mail.

Щоб перейти до цього меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та оберіть **MMS Повідом.**

Вхідні (Меню 2.1)

З цього меню ви можете переглянути отримані MMS-повідомлення. Статус повідомлення можна дізнатись з таких значків:

-  прочитане сповіщення
-  непрочитане сповіщення
-  повідомлення завантажується з сервера
-  сервер обробляє ваш запит
-  сервер не зміг відправити повідомлення
-  прочитане
-  непрочитане

Функції меню

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції> для доступу до таких можливостей:

- **Видалити:** видалити повідомлення.
- **Відповісти:** відповісти на повідомлення.
- **Подзвонити:** зателефонувати відправнику.
- **Зберегти адресу:** вилучити з повідомлення адреси URL, e-mail або номери телефонів.
- **Відправити:** переслати повідомлення іншому абоненту.

☒ Відповідно до закону про захист прав цифрової власності, можливо, ви не зможете переслати деякі повідомлення з даними, які ви завантажили через веб.

- **Зберегти картинку:** зберегти картинку з повідомлення в папку **Зображення**.
- **Зберегти звук:** зберегти звук із повідомлення у папці **Звуки**.
- **Властивості:** продивитись властивості повідомлення.

- ☒ При отриманні сповіщення ви можете обрати **Витягнути** для завантаження повідомлення з сервера MMS.

Вихідні (Меню 2.2)

З цього меню ви можете переглянути відправлені вами MMS-повідомлення. Статус повідомлення можна дізнатись з таких значків:

-  в процесі відправки
-  надіслано
-  ваш телефон не зміг відправити це повідомлення
-  буде відправлено
-  відкладено

Під час перегляду повідомлення натисніть <Опції> для доступу до таких можливостей:

- **Видалити:** видалити повідомлення.
- **Вилучити адресу:** вилучити з повідомлення адреси URL, e-mail або номери телефонів.
- **Відправити:** відправити повідомлення (також повторно).

- **Редагувати:** редагувати повідомлення.
- **Властивості:** переглянути властивості повідомлення.

Чернетки (Меню 2.3)

Після створення MMS-повідомлення його можна зберегти у цій скриньці для надсилання згодом.

У цій скриньці ви можете переглядати повідомлення та виконувати ті ж операції, що і в скриньці Вихідні.

Написати (Меню 2.4)

Ви можете створювати та надсилати текстові повідомлення.

1. Введіть тему повідомлення та натисніть **<Так>**.
2. Натисніть **<Опції>** і додайте зміст повідомлення за допомогою таких опцій:
 - **Додати текст/картинку/звук:** додати у повідомлення текст, картинку чи звук.

- ☒ Відповідно до закону про захист прав цифрової власності, можливо, ви не зможете відіслати деякі файли.

- **Відправити:** відправити повідомлення.
 - **Зберегти:** зберегти повідомлення в папці **Чернетки** або **Шаблони**.
 - **Налаштування:** змінити налаштування повідомлення.
 - **Додати одержувача:** введіть номери призначення або адреси.
 - **Переглянути:** переглянути створене повідомлення.
3. Якщо ви хочете змінити додані об'єкти, виберіть один з них та натисніть **<Опції>** для доступу до таких опцій:
 - **Редагув. текст/картинку/звук:** редагувати текст, картинку чи звук.
 - **Додати сторінку:** додати сторінки. Ви зможете переходити на будь-яку сторінку, натискаючи клавішу Вліво або Вправо.
 - **Видалити:** видалити об'єкт з повідомлення.
 - **Тривалість:** встановити тривалість показу однієї сторінки. Після вказаного часу дисплей автоматично переходить до наступної сторінки.
 4. Коли закінчите, оберіть в списку опцій **Відправити**.
 5. Оберіть тип призначення (кому, копії, приховані копії).

Функції меню

6. Виберіть **Номер телефону, E-Mail** або **Телефонна книга**.
7. Введіть номер отримувача або адресу електронної пошти або оберіть адресата з телефонної книги та натисніть **<Так>**.
8. Щоб додати інших одержувачів, оберіть **Додати одержувача** та повторіть процедуру з пункту 6.
9. Для введення додаткових номерів чи адрес до інших типів призначення, натисніть **<↵>** та повторіть пункти з 5 по 8.
10. Коли закінчите, оберіть **Надіслати**.

Шаблони (Меню 2.5)

У цьому меню зберігаються мультимедійні повідомлення, збережені вами як шаблони, які можна використовувати для створення нових повідомлень.

Під час перегляду шаблону натисніть **<Так>** для доступу до таких можливостей:

- **Редагувати:** надіслати повідомлення з використанням шаблону.
- **Видалити:** видалити шаблон.

Видалити всі (Меню 2.6)

В цьому меню ви можете стерти усі текстові повідомлення у кожній скриньці повідомлень.

1. Натисніть **<Познач.>** для позначення скриньок, які ви хочете очистити.

Для відміни натисніть **<Зняти>**.

2. Натисніть **<Видалити>**.

3. Натисніть **<Так>** для підтвердження видалення.

Стан пам'яті (Меню 2.7)

Ви можете перевірити загальний об'єм пам'яті для MMS-повідомлень та об'єм пам'яті, зайнятий в кожній скриньці повідомлень.

Настройка (Меню 2.8)

Ви можете задати настройки відправлення та отримання MMS-повідомлень.

- **Звіт про доставлення:** настройка мережі, за допомогою якої вас буде повідомлено при доставленні повідомлення.

- **Підтверд. прочитання:** запит на відповідь від отримувача.
- **Автозавантаження:** автоматичне завантаження повідомлень з сервера MMS без отримання сповіщень.
- **Дозволити повідомлення:** виберіть категорію повідомлень, які ви хочете приймати.
- **Приховати номер:** приховати номер телефону від отримувача.
- **Термін дії:** задати час, який ваші повідомлення будуть зберігатися в центрі повідомлень.
- **Час доставки:** встановити затримку перед надсиланням ваших повідомлень.
- **Пріоритет:** встановити рівень пріоритету ваших повідомлень.
- **Дозволити звіти:** надіслати відправнику звіт про доставку від мережі.
- **Тривалість сторінки:** встановити тривалість показу сторінки у вихідних повідомленнях. Після вказаного часу на дисплеї автоматично з'явиться наступна сторінка.

MMS Профіль (Меню 2.9)

Ви можете задати необхідні настройки мережі для MMS. При надсиланні повідомлень автоматично активується профіль, який ви використовували востаннє.

☒ Перед тим як змінювати будь-які настройки MMS, проконсультуйтеся зі своїм оператором мережі.

- **Назва профілю:** задати ім'я MMS профілю.
- **URL з'єднання:** введіть адресу вашого MMS сервера.
- **Безпека:** виберіть режим передачі даних.
- **IP адреса:** введіть адресу шлюзу.
- **Ім'я:** введіть ім'я користувача.
- **Пароль:** введіть пароль.
- **APN:** введіть назву точки доступу, яка використовується в адресі MMS-сервера.

Функції меню

Журнал дзвінків (Меню 3)

З цього меню ви можете переглянути набрані номери, отримані або пропущені виклики, тривалість розмов та їх вартість.

Щоб перейти до цього меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та оберіть **Журнал дзвінків**.

Пропущені (Меню 3.1)

У цьому меню відображається 20 останніх викликів, на які ви не відповіли.

Вхідні (Меню 3.2)

У цьому меню ви можете переглянути 20 останніх номерів вхідних дзвінків.

Вихідні (Меню 3.3)

У цьому меню ви можете переглянути 20 останніх номерів вихідних дзвінків.

Видалити всі (Меню 3.4)

За допомогою цього меню можна видалити усі номери всіх типів викликів.

1. Натисніть **<Познач.>** для позначення типів викликів, які ви хочете стерти.
Для відміни натисніть **<Зняти>**.
2. Натисніть **<Видалити>**.
3. Натисніть **<Так>** для підтвердження видалення.

Тривалість дзвінків (Меню 3.5)

В цьому меню ви можете переглянути тривалість здійснених та прийнятих дзвінків. Тривалість розмов у рахунку вашого оператора може відрізнятися від даних журналу телефону.

- **Останнього:** тривалість вашого останнього виклику.
- **Вихідних:** загальна тривалість всіх вихідних дзвінків з моменту скидання таймера.
- **Вхідних:** загальна тривалість всіх вхідних дзвінків з моменту скидання таймера.

- **Скидання таймерів:** скинути таймери тривалості. Необхідно ввести пароль телефону.

☒ Пароль за замочуванням: **00000000**. Ви можете змінити цей пароль. ► стор. 43

Вартість дзвінків (Меню 3.6)

За допомогою цієї функції мережі ви можете дізнатись про вартість дзвінків. Це меню доступне тільки за умови, якщо ця функція підтримується вашою SIM картою. Зверніть увагу, що ці дані не призначені для підрахунків вартості.

- **Останнього:** вартість останнього виклику.
- **Загальна вартість:** загальна вартість усіх ваших дзвінків. Якщо загальна вартість перевищує сумму, вказану у **Встанов. максимальну**, вам доведеться скинути лічильник для того, щоб користуватись телефоном.
- **Максимальна вартість:** максимальна вартість, яка задається опцією **Встанов. максимальну**.
- **Скидання лічильників:** скинути лічильники вартості. Для цього необхідно ввести PIN2.

- **Встанов. максимальну:** встановити максимальну загальну вартість дзвінків. Для цього необхідно ввести PIN2.
- **Вартість/Unit:** задати вартість одного юніту для підрахунку вартості дзвінків. Для цього необхідно ввести PIN2.

Настройка звуку (Меню 4)

За допомогою цього меню ви можете настроїти параметри звуку.

Щоб перейти до цього меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та оберіть **Настройка звуку**.

Звук дзвінка (Меню 4.1)

У цьому меню ви можете обрати мелодію дзвінка. Ви можете обрати одну з існуючих мелодій або завантажити нові.

Гучність дзвінка (Меню 4.2)

За допомогою цього меню ви можете настроїти гучність дзвінка.

Функції меню

Тип сигналу (Меню 4.3)

Це меню дозволяє вибрати тип сповіщення про вхідні дзвінки.

- **Мелодія:** телефон відтворює обраний звук дзвінка.
- **Вібрація:** телефон тільки вібрує, звуковий сигнал відсутній.
- **Вібр. потім мелодія:** телефон спочатку вібрує три рази, а потім починає подавати звуковий сигнал.

Звук клавіатури (Меню 4.4)

Це меню дозволяє вибрати звук клавіш, який звучатиме при їх натисканні.

Гучність клавіатури (Меню 4.5)

За допомогою цього меню ви можете настроїти гучність сигналів клавіатури.

Звук повідомлення (Меню 4.6)

За допомогою цього меню ви можете обрати тип дзвінка або тип сигналу про вхідні повідомлення.

- **SMS Звук:** виберіть, яким чином інформувати вас про нове SMS-повідомлення.
- **Звук SMS-CB:** вкажіть, як інформувати вас про нове інформаційне повідомлення мережі (CB).
- **Звук MMS:** вкажіть, яким чином інформувати вас про нове MMS-повідомлення.
- **Повторення:** дозволяє встановити частоту інформування про надходження нового повідомлення.

Гучність гри (Меню 4.7)

За допомогою цього меню ви можете настроїти гучність звуку в іграх.

Попередження (Меню 4.8)

Це меню дозволяє увімкнути або вимкнути звуковий сигнал при надходженні нового повідомлення або спрацюванні будильника під час розмови по телефону.

Живлення Увім/Вимк (Меню 4.9)

Це меню дозволяє вибрати мелодію, яка звучить при увімкненні або вимкненні телефону.

Додаткові звуки (Меню 4.0)

За допомогою цього меню ви зможете налаштувати додаткові звуки телефону.

- **Звук помилки:** телефон буде подавати короткий сигнал, якщо ви зробите помилку.
- **Щохвилинний:** увімкнути або вимкнути програвання щохвилинного звукового сигналу під час здійснення вихідного дзвінка, щоб інформувати вас про тривалість вашої розмови.
- **Звук з'єднання:** увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, коли телефон підключається до системи.

Налаштування телефону (Меню 5)

За допомогою цього меню ви можете налаштувати параметри телефону. Ви можете також встановити стандартні налаштування.

Щоб перейти до цього меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та оберіть **Налаштування телефону**.

Мої налаштування (Меню 5.1)

За допомогою цього меню ви можете змінити ваші налаштування.

Заставки (Меню 5.1.1)

Ви можете змінити фонове зображення та налаштування тексту в режимі очікування.

- **Список заставок:** обрати фонове зображення.
- **Відображ. тексту:** увімкнути чи вимкнути відображення часу та дати.
- **Колір тексту:** обрати колір тексту.

Функції меню

Стиль меню (Меню 5.1.2)

Ви можете обрати стиль відображення меню.

Автоблок. клав. (Меню 5.1.3)

Ви можете налаштувати телефон на автоматичне блокування клавіатури, якщо жодна з клавіш не натискалась впродовж заданого періоду часу.

Контрастність (Меню 5.1.4)

Ви можете налаштувати яскравість дисплею в залежності від умов освітлення.

Підсвічування (Меню 5.1.5)

Ви можете вибрати тривалість підсвічування.

Графіч. лого (Меню 5.1.6)

Це меню дозволяє вивести на екран логотип вашого оператора зв'язку замість його назви.

Привітальне повідом. (Меню 5.2)

За допомогою цього меню ви можете задати привітання, що буде з'являтися кожен раз при увімкненні телефону.

Власний номер (Меню 5.3)

За допомогою цієї функції ви можете продивитись власні телефонні номери або дати назву кожному з номерів. Змінивши номер у цьому меню, ви не зміните ваш дійсний телефонний номер, виділений вам оператором зв'язку.

Мова (Меню 5.4)

Ви можете використати це меню для вибору мови інтерфейсу.

Безпека (Меню 5.5)

За допомогою цього меню ви можете захистити телефон від неавторизованого використання через декілька кодів доступу до вашого телефону та SIM-карти.

- ☒ Якщо ви введете хибний PIN /PIN 2 три рази підряд, SIM-карту буде заблоковано. Для розблокування потрібно буде ввести PUK/PUK2 (особистий код розблокування). Ці коди надаються вашим оператором зв'язку.

Перевірка PIN (Меню 5.5.1)

Код PIN (особистий ідентифікаційний номер), складений з 4-8 цифр, захищає вашу SIM-карту від неавторизованого доступу. Якщо ви активуєте цю функцію, при кожному увімкненні телефону вам доведеться вводити PIN.

Зміна PIN (Меню 5.5.2)

За допомогою цього меню ви можете змінити PIN-код. Для зміни PIN-коду необхідно активувати функцію перевірки PIN-коду.

Блок. телефона (Меню 5.5.3)

Функція блокування телефону дозволяє запобігти несанкціонованому доступу до вашого телефону.

Якщо ця функція активована, вам доведеться вводити пароль від 4 до 8 цифр при кожному увімкненні телефону.

Пароль за замовчуванням **00000000**. Для зміни пароля перейдіть до меню **Зміна пароля**.

Зміна пароля (Меню 5.5.4)

За допомогою цього меню ви можете змінити пароль вашого телефону. Пароль за замовчуванням **00000000**.

Конфіденційність (Меню 5.5.5)

За допомогою цього меню можна заблокувати у телефоні таку інформацію, як, наприклад, MMS повідомлення, голосові нагадування, зображення та звуки.

1. Натисніть **<Познач.>** для позначення позицій, які ви хочете заблокувати.
Для відміни натисніть **<Зняти>**.
2. Натисніть **<Так>** для блокування позначених позицій.
3. Введіть пароль телефону та натисніть **<Так>**.

Для доступу до заблокованого об'єкта вам доведеться ввести пароль телефону.

Блок. SIM (Меню 5.5.6)

Функція блокування SIM дозволяє користуватись телефоном лише з поточною SIM-картою. Для зняття блокування необхідно ввести код розблокування SIM. Перед використанням іншої SIM-карти потрібно ввести код блокування SIM-карти.

Функції меню**Режим FDN** (Меню 5.5.7)

Режим фіксованого набору (FDN), якщо він підтримується вашою SIM-картою, дозволяє обмежити вихідні дзвінки до визначених телефонних номерів. Якщо ця функція активована, ви можете здійснювати дзвінки лише за номерами, збереженими в телефонній книзі. Для використання цієї функції необхідно ввести PIN2.

Зміна PIN2 (Меню 5.5.8)

Якщо ця функція підтримується вашою SIM-картою, функція зміни PIN2 дозволяє змінити код PIN2.

Додаткові настройки (Меню 5.6)

Ви можете увімкнути або вимкнути функції автоматичного повторного набору або відповіді.

- **Автододзвін:** телефон здійснює до десяти спроб зв'язатись із вказаним абонентом після невдалого виклику.
- **Відпов. будь-якою клав.:** відповідати на вхідний виклик будь-якою клавішею, окрім <Відмова> або [↵].

Якщо ця опція встановлена у положення **Вимкнено**, для відповіді на дзвінок ви повинні натиснути <Прийняти> або [↵].

Швидкий доступ (Меню 5.7)

Для прискореного доступу до деяких меню з режиму очікування ви можете скористатись клавішами навігації. За допомогою цього меню ви можете змінити призначення швидкого доступу для клавіш Вгору, Вліво або Вправо.

1. Оберіть клавішу, яку ви бажаєте використовувати для швидкого доступу.
2. Перейдіть до меню, яке ви бажаєте призначити цій клавіші.
3. Натисніть <Обрати>.

Скасувати настройки (Меню 5.8)

За допомогою цього меню ви можете скинути настройки телефону на настройки за замовчуванням.

Введіть пароль від 4 до 8 цифр та натисніть <Так>.

☒ Пароль за замочуванням: 00000000. Ви можете змінити цей пароль. ► стор. 43

Органайзер (Меню 6)

Органайзер надає вам можливість слідкувати за вашим розкладом та списком справ, а також записувати голосові нагадування. Ви також можете встановити час та дату та користуватись іншими зручностями, такими як будильники, калькулятор чи конвертор валют.

Щоб перейти до цього меню, натисніть <Меню> в режимі очікування та оберіть **Органайзер**.

Будильник (Меню 6.1)

За допомогою цього меню ви можете встановити будильник на визначений час.

Настройка будильника

1. Виберіть тип будильника.
2. Введіть час, в який спрацює будильник.
3. Оберіть **AM** або **PM** в 12-годинному форматі.

☒ У вашому телефоні за замовчуванням використовується 24-годинний формат часу. Ви можете змінити формат часу. ► стор. 46

4. Якщо ви обрали на першому етапі **Ранковий**, виберіть **3 Пн по Пт** або **3 Пн по Сб**.

Вимкнення будильника

- Коли будильник спрацює, натисніть будь-яку клавішу.
- Щоб скасувати будильник, виберіть його, натисніть <Опції> та оберіть **Скасувати**.
- Щоб скасувати усі будильники, оберіть **Скасувати в меню Будильник**.

Спрацювання будильника навіть при вимкненому телефоні

Перейдіть до меню Будильник, оберіть **Автом. увімкн.** → **Увімкнено**.

Якщо на час спрацювання будильника ваш телефон буде вимкнено, він увімкнеться та спрацює будильник.

Календар (Меню 6.2)

За допомогою цього меню ви можете продивитись свій календар, записати нагадування або встановити будильники.

Функції меню**Введення нагадування**

1. Виберіть дату на календарі.
2. Введіть ваше нагадування та натисніть **<Так>**.
3. Натисніть **<Так>** для встановлення будильника в обраний день.
Для відміни натисніть **<Ні>**.
4. Введіть час, в який спрацює будильник.
Для вибору мелодії будильника натисніть **<Мелодія>**.
5. Оберіть **AM** або **PM** в 12-годинному форматі.

☒ У вашому телефоні за замовчуванням використовується 24-годинний формат часу. Ви можете змінити цей формат. ► стор. 47

Колір дати в календарі змінюється на зелений, вказуючи на існування нагадування для цієї дати.

Перегляд нагадування

Перебуваючи на екрані календаря, натисніть **<Опції>** для доступу до таких можливостей:

- **Шукати всі:** перегляд всіх пам'яток, створених вами.
- **Видалити всі:** видалити всі нагадування.

- **Перейти до дати:** перейти до вказаної дати.
- **Вихід:** вихід з календаря.

Під час перегляду нагадування натисніть **<Опції>** для доступу до таких можливостей:

- **Редагувати:** редагувати нагадування.
- **Будильник:** встановити для нагадування будильник.
- **Видалити:** видалити повідомлення.
- **Копіювати в:** скопіювати нагадування на іншу дату.
- **Перемістити в:** змінити дату нагадування.

Щоб додати нове нагадування, натисніть **<Нове>**.

Час та Дата (Меню 6.3)

За допомогою цього меню ви можете змінити час та дату в вашому телефоні. Перед встановленням часу та дати потрібно спершу вказати ваш часовий пояс у меню **Світовий час**.

- **Встановити час:** введіть час закінчення події.
- **Встановити дату:** введіть поточну дату.
- **Світовий час:** встановити ваш місцевий часовий пояс або дізнатись, котра година в інших частинах світу.

- **Формат часу:** оберіть формат часу в 12-або 24-години.

Калькулятор (Меню 6.4)

За допомогою цього меню ви можете виконувати прості арифметичні операції, такі як додавання, віднімання, множення та ділення.

1. Введіть перше число.

Натисніть ліву програмну клавішу для вставки десяткової крапки або дужки.

- ☒ Натискайте [Вліво] або [Вправо] для переміщення курсора.

2. Натискайте праву програмну клавішу до появи потрібного арифметичного знаку:
3. Уведіть друге число.
4. Натисніть [=] для підрахунку результату.

Список справ (Меню 6.5)

За допомогою цього меню ви можете створювати нові справи та організовувати їх.

Створення списку справ

1. Натисніть <Нове>.
 2. Введіть першу справу та натисніть <Так>.
 3. Оберіть рівень пріоритету.
 4. Введіть крайній термін виконання та натисніть <Так>.
- Для відміни натисніть <Пропуст.>.

Перегляд списку справ

Якщо вибрати меню **Список справ**, на екран виводиться поточний список із позначками стану та пріоритету:  високий,  нормальний та  низький.

- ☒ Щоб змінити статус вибраної справи, натисніть [✕].

Під час перегляду справи зі списку або подробиць справи, натисніть <Опції> для доступу до наступних опцій:

- **Нове:** додати нову справу.
- **Позначити:** змінити стан певного завдання.

Функції меню

- **Редагувати:** редагувати подробиці завдання.
- **Сортувати:** сортувати справи за пріоритетом або станом.
- **Копіювати:** копіювати задачу.
- **Копіювати в календар:** копіювати справу в календар як нагадування.
- **Видалити:** видалити задачу.
- **Видалити всі:** стерти всі справи.
- **Вихід:** вихід з меню **Список справ**.

Голос. нагадування (Меню 6.6)

За допомогою цього меню ви можете записати голосові нагадування. Голосове нагадування може тривати до 30 секунд.

Записати голос (Меню 6.6.1)

1. Натисніть клавішу **<Запис>** для початку запису.
2. Почніть говорити в мікрофон.
3. При натисканні клавіші **<Стоп>** або вичерпанні часу запису на дисплей виводяться наступні опції:
 - **Відтворити:** відтворити ваше нагадування.

- **Перезаписати:** видалити поточний запис та записати новий.
- **Зберегти:** зберегти нагадування.
- **Вихід:** скасувати ваш запис і вийти з меню **Записати голос**.

4. Оберіть **Зберегти** для запису голосового нагадування.
5. Введіть назву голосового нагадування та натисніть **<Так>**.

Список нагадувань (Меню 6.6.2)

Використовуйте це меню для доступу до списку записаних вами голосових нагадувань.

Натисніть **<Опції>** для доступу до таких опцій:

- **Відтворити:** відтворити голосове нагадування.
- **Відправити:** відправити голосове нагадування як MMS.
- **Перейменувати:** змінити назву голосового нагадування.
- **Інформація:** переглянути властивості голосового нагадування.
- **Видалити:** видалити голосове нагадування.

Видаліти всі (Меню 6.6.3)

За допомогою цього меню ви можете видалити всі голосові нагадування, які ви записали за один раз.

Стан пам'яті (Меню 6.6.4)

Ви можете перевірити загальний об'єм пам'яті та об'єм пам'яті, зайнятий голосовими нагадуваннями.

Конвертер валют (Меню 6.7)

В цьому меню ви можете виконувати конвертацію валют.

1. Введіть курс іноземної валюти та натисніть **<Так>**.
Для вставки десяткової крапки натисніть клавішу [#].
2. Введіть суму іноземної валюти для конвертування та натисніть **<Так>**.

На дисплей виводиться сума, яку ви ввели, та її еквівалент в іншій валюті.

Послуги мережі (Меню 7)

В цьому меню ви можете отримати доступ до послуг мережі. Щодо наявності цих послуг та їх передплати зверніться до вашого оператора зв'язку.

Щоб перейти до цього меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та оберіть **Послуги мережі**.

Переадресація (Меню 7.1)

Ця послуга мережі дозволяє переадресовувати вхідні дзвінки на заданий номер.

1. Оберіть тип переадресації:
 - **Завжди**: переадресовувати усі дзвінки.
 - **Якщо зайнятий**: переадресовувати дзвінки, якщо ви розмовляєте з іншим абонентом.
 - **Якщо не відповів**: дзвінки переадресовуються, якщо ви не відповідаєте на них.
 - **Якщо недоступний**: дзвінки переадресовуються, якщо ви знаходитесь за межами покриття мережі, або коли телефон вимкнений.
 - **Скасувати всі**: скасувати всі типи переадресації.
2. Оберіть типи дзвінків для переадресації.

Функції меню

3. Для активації переадресації натисніть **<Увімкнути>**.
Для відміни натисніть **<Опції>** та виберіть **Видалити**.
4. Введіть номер, на який буде переадресовано дзвінки, та натисніть **<Так>**.
5. Якщо ви обрали **Якщо не відповів**, виберіть проміжок часу очікування мережі перед переадресацією дзвінка, а після цього натисніть **<Обрати>**.

Заборона дзвінків (Меню 7.2)

Ця послуга мережі дозволяє обмежувати здійснення дзвінків.

1. Оберіть тип заборони дзвінків:
 - **Всі вихідні**: заборонити усі вихідні дзвінки.
 - **Міжнародні**: заборонити міжнародні дзвінки.
 - **Міжнар. виключ. додому**: перебуваючи за кордоном, ви можете здійснювати дзвінки тільки за номерами країни перебування, країни, звідки ви прибули, та країни, де знаходиться ваш оператор зв'язку.
 - **Всі вхідні**: заборонити вхідні дзвінки.

- **Вхідні коли закордоном**: заборонити вхідні дзвінки, коли ви перебуваєте за кордоном.
- **Скасувати всі**: скасувати всі заборони на дзвінки.
- **Змінити пароль**: змінити пароль на заборону дзвінків, який надається вашим оператором зв'язку.

2. Оберіть тип дзвінків, який хочете заборонити.
3. Натисніть **<Увімкнути>**. Для вимкнення заборони на дзвінки натисніть **<Вимк.>**.
4. Введіть пароль на заборону дзвінків, який надається вашим оператором зв'язку, та натисніть **<Так>**.

Очікування дзвінку (Меню 7.3)

Ця послуга мережі повідомляє вас про те, що під час розмови по телефону хтось намагається додзвонитись до вас.

1. Виберіть тип дзвінків, стосовно яких буде застосовуватись дана опція.
2. Натисніть **<Увімкнути>**. Для вимкнення функції дзвінків на очікуванні натисніть **<Вимк.>**.

Вибір мережі (Меню 7.4)

Ця послуга мережі дозволяє вибирати мережу, коли ви знаходитесь у роумінгу, автоматично або вручну.

Ви можете вибрати іншу мережу тільки якщо між нею та вашою домашньою мережею діє угода про роумінг.

- **Автоматично:** підключатись до першої доступної мережі в роумінгу.
- **Вручну:** ви будете вручну вибирати бажану мережу.

Ідент. номера (Меню 7.5)

Ви можете заборонити виведення вашого номера телефону на дисплеї абонента, до якого ви дзвоните. Деякі мережі не допускають зміни цієї установки.

- **За замовч.:** скористатись стандартними настройками оператора мережі.
- **Приховати номер:** людина, якій ви телефонуєте, не буде бачити ваш номер.
- **Відправ. номер:** ваш номер буде передаватися абонентам при кожному дзвінку.

Закр. група абонентів (Меню 7.6)

Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраної групи абонентів. Детальнішу інформацію щодо створення та використання функції груп абонентів можна дізнатись у вашого оператора зв'язку.

- **Список індексів:** додати, видалити або активувати номери індексів ЗГА. Натисніть <Опції> для доступу до таких опцій встановлення списку індексів.
- **Зовнішній доступ:** дозволити дзвінки на номери поза закритою групою абонентів (ЗГА). Ця функція залежить від умов вашої передплати ЗГА.
- **Група за замовч.:** увімкнути ЗГА за замовчуванням, якщо ваш оператор встановив її. Під час дзвінка вам надається можливість скористатись вашою ЗГА за замовчуванням замість вибирання її зі списку.
- **Вимкнути:** вимкнути функцію ЗГА, якщо увімкнена група за замовчуванням або вибраний індекс ЗГА.

Функції меню**WAP & Ігри** (Меню 8)

Меню **WAP & Ігри** надає доступ до WAP-браузера, Java-ігр, а також до збережених у пам'яті телефону картинок та звуків.

Щоб перейти до цього меню, натисніть **<Меню>** в режимі очікування та оберіть **WAP & Ігри**.

WAP браузер (Меню 8.1)

Ваш телефон обладнаний WAP-браузером, який надає доступ до сторінок Wireless Web та переглядати їх за допомогою телефону. Користуючись WAP-браузером, ви можете отримувати останні новини та мультимедійні дані, такі як заставки та мелодії.

Домаш. URL (Меню 8.1.1)

При виборі цього меню телефон встановлює з'єднання з мережею та завантажує домашню сторінку провайдера інтернету. Ви можете також натиснути клавішу [**#**/C] в режимі очікування.

Перегляд сторінок за допомогою WAP-браузера

Для того, щоб...	Натисніть
переміщуватись між елементами браузера	[Вгору] або [Вниз].
вибрати елемент браузера	<Обрати> .
відкрити обрані URL	та утримуйте клавішу [#].
повернутись до попередньої сторінки	<Назад> .
повернутись на домашню сторінку	та утримуйте [ж] та оберіть Домашній URL .

Вибір та використання опцій меню браузера

1. Натисніть та утримуйте клавішу [**ж**].
2. Оберіть одну з таких опцій браузера:
 - **Перезавантаження**: перезавантажує поточну сторінку.
 - **Домашній URL**: повернутися на домашню сторінку.
 - **Перейти до URL**: ввести адресу URL вручну.

- **Показати URL:** переглянути адресу поточної сторінки.
- **Редагув. домашній URL:** змінити адресу домашньої сторінки.
- **Видалити кеш:** стерти інформацію, збережену у кеш-пам'яті.
- **Вхідні:** прочитати повідомлення, отримані з веб-серверу.

Вихід з WAP-браузера

Натисніть [] для виходу з браузера.

Обрані URL (Меню 8.1.2)

За допомогою цього меню ви можете зберегти адресу сайту, щоб згодом мати змогу швидко відкрити його.

Додавання обраного URL

1. Оберіть порожню позицію.
2. Введіть адресу сторінки та натисніть <Вхід>.
3. Введіть назву обраного URL та натисніть <Вхід>.

Перехід на обраний URL

Перейдіть до обраного URL та натисніть <Обрати>.

Опції обраних URL

Після збереження адреси натисніть <Обрати> для доступу до таких опцій:

- **Перейти до URL:** перейти на веб-сайт.
- **Редагувати:** змінити адресу та назву обраного URL.
- **Видалити:** видалити обраний URL.

http:// (Меню 8.1.3)

З цього меню ви можете ввести адресу веб-сайту вручну та перейти до нього.

Настройка (Меню 8.1.4)

За допомогою цього меню ви можете налаштувати сервери для WAP-браузера. За детальнішою інформацією щодо опцій меню "Настройка" зверніться до вашого оператора зв'язку.

Для кожного сервера доступні такі опції:

- **Назва профілю:** назвати профіль сервера.
- **Домашній URL:** задати адресу вашої стартової (домашньої) сторінки.
- **Безпека:** вибрати режим передачі даних.

Функції меню

- **Канал:** виберіть канал, який буде використовуватись для кожного типу адрес мережі - **GPRS** або **Дані**.

Якщо канал встановлений на **GPRS**:

- **IP адреса:** введіть адресу WAP-шлюзу.
- **Ім'я:** введіть ім'я користувача.
- **Пароль:** введіть пароль.
- **APN:** введіть назву точки доступу для шлюзу GPRS.

Якщо канал встановлений на **Дані**:

- **IP адреса:** введіть адресу WAP-шлюзу.
- **Ім'я:** введіть ім'я користувача.
- **Пароль:** введіть пароль.
- **Номер доступу:** введіть телефонний номер сервера PPP.
- **Тип даних:** виберіть тип даних.

Очистити кеш (Меню 8.1.5)

За допомогою цього меню ви можете очистити кеш (тимчасова пам'ять, яка зберігає веб-сторінки, що ви відвідували востаннє).

WAP повідомлення (Меню 8.1.6)

За допомогою цього меню ви можете отримати доступ до повідомлень з WAP-сервера.

- **Вхідні:** переглянути отримані WAP-повідомлення.
- **Вихідні:** приймати чи ні WAP-повідомлення.
- **Видалити всі:** видалити усі WAP-повідомлення.

Ігри (Меню 8.2)

Ви можете завантажувати файли MIDlet (прикладні програми Java, які працюють у мобільних телефонах) з різних ресурсів за допомогою WAP-браузера та зберігати їх у вашому телефоні.

- ☒ Послуги Java можуть бути недоступними у залежності від оператора мережі.

Запуск MIDlet

1. Перейдіть до потрібного файлу MIDlet у списку ігор та натисніть клавішу **<Запуск>**.
2. На стартовому екрані MIDlet ви можете отримати доступ до таких опцій:
 - **START GAME:** почати нову гру.

- **CONTINUE:** продовжити гру, в яку ви грали востаннє.
- **HIGH SCORE:** список найкращих результатів. Ця опція може бути недоступною для деяких ігор.
- **HOW TO PLAY:** правила гри та функціональні клавіші.
- **OPTION:** увімкнути/вимкнути звук у грі.

3. Натисніть клавішу [5] для підтвердження вибору.

Перегляд інформації щодо MIDlet

Перейдіть до потрібної програми MIDlet та натисніть <Інфо>.

Зміна налаштувань DNS

Вам може знадобитися змінити налаштування DNS сервера Java. Докладнішу інформацію ви зможете отримати у свого оператора.

1. Оберіть у списку ігор **Налаштування**.
2. Введіть основну адресу та натисніть <Так>.
3. Введіть другу адресу та натисніть <Так>.

FM радіо (Меню 8.3)

За допомогою цього меню ви можете слухати FM-радіо на гарнітурі, що постачається разом з телефоном.

Пошук та задання радіостанцій

1. Увімкніть штекер гарнітури у гніздо на лівому боці телефону.
2. Перейдіть у меню **FM радіо**.
З'явиться частота радіостанції за замовчуванням.
3. Натисніть <Опції>.
4. Оберіть **Автонастройка** або **Ручна настройка**.
 - **Автонастройка:** Телефон починає пошук доступних радіостанцій.
 - **Ручна настройка:** переміщення по радіодіапазону з інтервалом в 0.1 MHz.
5. Оберіть бажану радіостанцію, натискаючи [Вліво] чи [Вправо] та натисніть <Зберегти>, щоб додати її до списку радіостанцій.
6. Введіть назву станції та натисніть <Так>.
7. Повторюйте кроки з третього по шостий, щоб додати радіостанції.

Функції меню**Прослуховування радіо**

1. Знаходячись на екрані радіо, натискайте [Вліво] або [Вправо], щоб перемикає станції.
Для регулювання гучності натискайте [Вгору] та [Вниз].
Натисніть [#], щоб вимкнути або увімкнути звук.

- ☒ • Ви можете відповідати на вхідні дзвінки та користуватись іншими функціями телефону під час прослуховування радіо.
- Якість радіотрансляції залежить від покриття цієї радіостанції в даному регіоні.

2. Щоб вимкнути радіо, відімкніть гарнітуру.

Опції радіо

Перебуваючи на екрані радіо, натисніть <Опції> для доступу до таких опцій:

- **Список каналів:** ви можете запам'ятати до 20 радіостанцій.

Слухати: прослуховування радіо

Редаг. номер: змінити назву або частоту станції.

Видалити: видалити станцію.

- **Автонастройка:** Телефон починає пошук доступних радіостанцій.
- **Ручна настройка:** переміщення по радіодіапазону з інтервалом в 0.1 MHz.
- **Встановити частоту:** ввести частоту бажаної радіостанції.
- **Вимкнути радіо:** вимкнути радіо.

Звуки (Меню 8.4)

За допомогою цього меню ви можете прослухати звуки, завантажені з вебу чи отримані у повідомленнях.

Обравши звук, натисніть <Опції> для доступу до таких опцій:

- **Перейменувати:** перейменувати звук.
- **Видалити:** видалити звук.
- **Встановити як дзвінок:** задати звук як мелодію дзвінка.

Зображення (Меню 8.5)

За допомогою цього меню ви можете продивитись картинки, завантажені з вебу чи отримані у повідомленнях.

Обравши картинку, натисніть <Опції> для доступу до таких опцій:

- **Перейменувати:** перейменувати картинку.
- **Видалити:** видалити зображення.
- **Встан. як заставку:** задати зображення як заставки для екрану в режимі очікування.

Видалити всі (Меню 8.6)

Це меню дозволяє видалити всі об'єкти, завантажені в папки **Ігри**, **Звуки** та **Зображення**.

1. Натисніть <Познач.> для позначення папки (папок), яку ви хочете очистити.

Для відміни натисніть <Зняти>.

2. Натисніть <Видалити>.
3. Натисніть <Так> для підтвердження видалення.

Стан пам'яті (Меню 8.7)

Ви можете перевірити об'єм пам'яті, що займають медіа-компоненти загалом та кожна скринька з медіа окремо.

SIM AT (Меню 9)

Це меню доступне тільки за умови використання SIM AT-карти, яка забезпечує додаткові послуги, наприклад, новини, інформацію про погоду, спорт, розваги та місцезнаходження. Наявність послуг може відрізнитись у залежності від оператора мережі.

За детальнішою інформацією зверніться до інструкції SIM-карти або зателефонуйте оператору.

Усунення несправностей

Щоб зберегти час та гроші на зайві дзвінки в сервіс-центр, перед тим як телефонувати в сервісний центр, спершу скористайтесь інструкціями, вміщеними в цьому розділі.

При увімкненні телефону можуть з'явитись наступні повідомлення:

"Вставте SIM картку"

- Упевніться, що SIM-карта встановлена правильно.

"Телефон Введіть пароль"

- Увімкнена функція автоматичного блокування. Перед тим, як Ви зможете користуватись телефоном, Ви повинні ввести пароль телефону.

"Введіть PIN"

- Ви користуєтесь телефоном вперше. Ви повинні ввести персональний ідентифікаційний номер (PIN), який додається до SIM-карти.
- Увімкнена функція перевірки PIN. При кожному увімкненні телефону потрібно вводити PIN. Для вимкнення цієї функції скористайтесь меню

Перевірка PIN.

"Введіть PUK"

- Код PIN був тричі неправильно введений, через це телефон тепер заблокований. Уведіть код PUK, наданий Вашим оператором мережі.

Виводиться повідомлення "Немає мережі", "Збій мережі" або "Не виконано"

- Втрачене з'єднання з мережею. Імовірно, Ви знаходитесь у зоні слабого сигналу. Перейдіть в інше місце та спробуйте встановити з'єднання знову.
- Ви намагаєтесь отримати доступ до опції, яку Ви не передплатили у Вашого оператора зв'язку. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора зв'язку.

Ви ввели номер, однак він не був набраний

- Чи натиснули Ви клавішу [↵]?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вихідних дзвінків.

Ваш абонент не може з'єднатись з Вами

- Чи увімкнений Ваш телефон (клавіша [🔇] була натиснута та утримувалась більше секунди)?
- Чи встановлюєте Ви з'єднання з правильною стільниковою мережею?
- Можливо, Ви задали опцію заборони вхідних дзвінків.

Ваш абонент не чує Вас

- Чи не вимкнули Ви мікрофон?
- Чи достатньо близько Ви тримаєте телефон біля Ваших уст? Мікрофон розташований в нижній частині телефону.

Телефон починає подавати сигнали, а на дисплеї спалахує повідомлення "Батарея розряджена"

- Ваш акумулятор заряджений недостатньо. Зарядіть акумулятор.

Низька якість сигналу дзвінка

- Перевірте індикатор потужності сигналу на дисплеї (📶); кількість смужок вказує на потужність сигналу від високої (📶) до низької (📶).
- Спробуйте перейти в інше місце або, якщо Ви у приміщенні, станьте ближче до вікна.

Номер не набирається при набору номеру з запису контакту

- Переконайтесь, що номер був збережений правильно, користуючись функцією пошуку в списку контактів.
- Якщо потрібно, збережіть номер заново.

Якщо вищенаведені інструкції не допомагають вирішити проблему, занотуйте:

- Модель та серійний номер Вашого телефону
- Гарантійні дані Вашого телефону
- Чіткий виклад Вашої проблеми

Після цього зверніться до місцевого дилера або у відділ гарантійного обслуговування Samsung.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Інформація про сертифікацію SAR (опромінення радіочастотною енергією)

Даний телефон відповідає вимогам Європейського Союзу щодо опромінення радіохвилями.

Ваш телефон є радіопередавачем та радіоприймачем. Він сконструйований та вироблений таким чином, щоб не перевищувати обмежень щодо опромінювання радіочастотною (РЧ) енергією, рекомендованих Радою ЄС. Ці обмеження є частиною детальних інструкцій і встановлюють гранично допустимі рівні РЧ-енергії для населення. Інструкції розроблені незалежними науковими організаціями у процесі періодичного та скрупульозного аналізу наукових досліджень. Обмеження містять значний допуск щодо безпеки, метою якого є гарантування безпеки усім особам, незалежно від їх віку та стану здоров'я.

У стандарті опромінення для мобільних телефонів застосовується одиниця виміру, відома як SAR (Питома потужність поглинання). Обмеження SAR, рекомендоване Радою ЄС, становить 2,0 Вт/кг.

Максимальне значення SAR для даної моделі становить 0.707 Вт/кг.

Тести SAR виконуються з використанням стандартних робочих позицій, коли телефон передає на найвищому сертифікованому рівні потужності, в усіх діапазонах частот, які підлягають тестуванню. Хоча SAR визначається при найвищому сертифікованому рівні потужності, дійсний рівень SAR телефону під час роботи може бути значно нижчим за максимально допустиму величину. Це викликано тим, що телефон призначений для роботи на декількох рівнях потужності, щоб користуватись мінімальною потужністю для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі, чим ближче Ви знаходитесь до основної станції, тим нижча вихідна потужність телефону.

* Межа SAR для мобільних телефонів становить 2,0 Вати/кілограм (Вт/кг) з опосередненням на десять грам тілесної тканини. Межа містить значний допуск щодо безпеки для додаткового захисту населення та врахування будь-яких відхилень у вимірюваннях. Величина SAR може різнитись у залежності від вимог щодо звітності у кожній окремій країні та діапазону мережі.

Перед тим, як нова модель телефону потрапить в продаж, виробник повинен довести, що телефон створений у відповідності з Європейською Директивою щодо радіоприладів та обладнання телекомунікаційних терміналів. Однією з основних вимог цієї директиви є захист здоров'я та безпеки користувачів та інших осіб.

Застереження щодо користування акумуляторами

- Ніколи не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або акумулятор.
- Використовуйте акумулятор тільки за призначенням.
- При роботі телефону поблизу базової станції мережі він використовує меншу потужність. На тривалість роботи в режимі очікування та розмови впливає потужність сигналу стільникової мережі та параметри, установлені оператором зв'язку.
- Час зарядження акумулятора залежить від залишкового заряду та типу акумулятора і зарядного пристрою. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, однак він поступово виходить з ладу. Якщо тривалість роботи (в режимі розмови та очікування) відчутно зменшилась, Вам слід придбати новий акумулятор.

- Якщо повністю заряджений акумулятор залишити без використання, він з часом сам розрядиться.
- Використовуйте тільки акумулятори, рекомендовані Samsung, і заряджайте їх тільки зарядними пристроями, рекомендованими Samsung. Якщо зарядний пристрій не використовується, відключіть його від джерела живлення. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більш ніж на тиждень, оскільки надлишкове зарядження може скоротити термін його служби.
- Екстремальні температури впливають на ємність Вашого акумулятора: інколи його слід спершу охолодити або розігріти перед зарядженням.
- Не залишайте акумулятор у гарячих або холодних місцях (наприклад, в автомобілі влітку або взимку) – це скорочує його ємність та термін служби. Намагайтесь завжди зберігати акумулятор при кімнатній температурі. Телефон з гарячим або холодним акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Іонно-літєві акумулятори особливо чутливі до температур нижче 0 °C (32 °F).

Інформація щодо здоров'я та безпеки

- Не замикайте акумулятор. Випадкове коротке замикання може статись, коли металеві об'єкти (монета, скріпка або ручка) замикають контакти + та – акумулятора (металеві смужки на акумуляторі), наприклад, при носінні додаткового акумулятора в кишені або сумці. Коротке замикання терміналів може пошкодити акумулятор або об'єкт, який спричинив коротке замикання.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з місцевими стандартами. Завжди віддавайте на переробку. Не кидайте акумулятори у вогонь.

Безпека за кермом

Бездротовий телефон надає унікальну можливість спілкування – майже в будь-якому місці та в будь-який час. Однак, переваги бездротових телефонів несуть у собі і велику відповідальність, яку кожен користувач повинен усвідомлювати.

Перебуваючи за кермом, Ви перш за все відповідаєте за керування автомобілем. При використанні мобільного телефону за кермом автомобіля упевніться, чи не порушуєте Ви спеціальних правил, діючих на даній території або в країні.

Умови експлуатації

Виконуйте спеціальні положення, які діють у місцях Вашого перебування, та завжди вимикайте Ваш телефон там, де заборонене його використання, або де він може спричинювати радіоперешкоди та небезпеку (наприклад, у лікарнях).

Підключаючи телефон або будь-які аксесуари до іншого приладу, уважно прочитайте в посібнику користувача всі інструкції, які стосуються безпеки користування. Не підключайте несумісні прилади.

Як і при використанні інших радіопередавачів, для забезпечення нормальної роботи обладнання та безпеки користувачів рекомендується використовувати прилади тільки в нормальному положенні (тримаючи телефон біля вуха таким чином, щоб антена була спрямована через Ваше плече).

Електронні пристрої

Більшість сучасних електронних приладів захищена від впливу радіочастотних (РЧ) сигналів. Однак деякі електронні прилади можуть бути незахищені від РЧ-сигналів, які випромінюються Вашим бездротовим телефоном. Зверніться до виробника щодо можливості використання інших приладів.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів, з метою уникнення можливих перешкод для роботи кардіостимулятора, мінімальна відстань між телефоном та кардіостимулятором повинна складати 15 см (6 дюймів). Ці рекомендації співпадають з незалежними дослідженнями та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Якщо Ви маєте певні підстави вважати, що телефон створює перешкоди, негайно вимкніть його.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові телефони можуть створювати перешкоди для слухових апаратів. У випадку виникнення перешкод, зверніться до виробника слухового апарата та обговоріть можливість його заміни.

Інші медичні прилади

Якщо Ви використовуєте інші персональні медичні прилади, зверніться до їх виробників, щоб дізнатись, чи достатньо захищені дані прилади від впливу зовнішнього РЧ-випромінювання.

Отримати таку інформацію Вам може допомогти Ваш лікар.

Вимикайте телефон в медичних закладах, якщо там знаходяться плакати з проханням зробити це.

Транспортні засоби

РЧ-сигнали можуть впливати на неправильно встановлені або погано захищені електронні системи транспортних засобів. Зверніться за порадою до виробника або його представника стосовно Вашого транспортного засобу.

Окрім цього, потрібно порадитись із виробником будь-якого обладнання, встановленого в транспортному засобі.

Заборона на використання бездротових телефонів

Вимикайте телефон в будь-яких місцях, де розміщені плакати з проханням це зробити.

Вибухонебезпечне середовище

Вимикайте телефон, якщо Ви перебуваєте в будь-якому вибухонебезпечному середовищі та виконуйте всі вимоги та інструкції. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі та стати причиною важких травм або навіть смерті.

Користувачам рекомендується вимикати телефон під час перебування на бензозаправних станціях (станціях обслуговування). Користувачам нагадується про необхідність дотримання обмежень на використання радіоблагодання на паливних складах (місця зберігання та розливу палива), на хімічних заводах або в місцях проведення вибухових робіт.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

Ділянки з вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, не завжди чітко позначені. Непозначеними можуть бути нижні палуби на судах, місця транспортування або збереження хімічних речовин, транспортні засоби, які використовують зріджений нафтовий газ (наприклад, пропан або бутан), ділянки, де в повітрі містяться хімічні речовини та домішки (наприклад, крупинки, порох або металева пудра), або будь-які інші місця, в яких рекомендується зупиняти двигуни транспортних засобів.

Екстрені дзвінки

Цей телефон, як і будь-які інші стільникові телефони, використовує радіосигнали, стільникові та наземні мережі, які не забезпечують з'єднання за будь-яких умов. Тому не покладайтесь виключно на стільниковий телефон у критично важливих ситуаціях (наприклад, викликаючи швидку допомогу).

Пам'ятайте: щоб здійснити або прийняти дзвінок, телефон повинен бути увімкнений та знаходитись у зоні обслуговування з прийнятною потужністю стільникового сигналу. У деяких стільникових мережах або при використанні деяких послуг мережі та/або функцій телефону екстрені дзвінки можуть бути неможливими. Уточніть у місцевого провайдера послуг стільникового зв'язку.

Щоб здійснити екстрений дзвінок, виконайте наступне:

1. Якщо телефон вимкнений, увімкніть його.
2. Наберіть номер екстреної служби у місцевості Вашого перебування (наприклад, 03 або будь-який інший номер офіційної екстреної служби). Екстрені номери можуть різнитись у залежності від місця перебування.
3. Натисніть клавішу [↵].

Вам, імовірно, доведеться вимкнути певні функції, якщо вони використовуються (блокування кнопок, заборона дзвінків і т.д.) перед тим, як здійснити екстрений дзвінок. Перегляньте цю документацію або зверніться до місцевого оператора зв'язку.

Інша важлива інформація щодо безпеки

- Телефон у транспортному засобі повинен встановлюватись та обслуговуватись тільки кваліфікованим персоналом. Неправильне встановлення та сервіс небезпечні та можуть призвести до втрати гарантії на телефон.
- Регулярно перевіряйте встановлення та справність всього обладнання бездротового телефону у Вашому транспортному засобі.
- Не зберігайте та не перевозьте легкозаймисті рідини, гази або вибухонебезпечні речовини разом з телефоном, його частинами або аксесуарами.

- Перебуваючи в транспортному засобі, обладнаному пневмоподушкою, пам'ятайте, що пневмоподушка роздувається з великою силою. Не розташовуйте жодних предметів, включно зі стаціонарним та переносним бездротовим обладнанням, над пневмоподушкою або в місці її розгортання. Якщо бездротове обладнання встановлене в транспортному засобі неправильно, спрацювання пневмоподушки може спричинити серйозні травми.
- Вимикайте стільниковий телефон в літаку. Використання стільникових телефонів у літаках є протизаконним та може створювати небезпеку для роботи літака.
- Недотримання цих інструкцій може призвести до призупинення або до відмови у наданні порушникові доступу до послуг телефонного зв'язку, притягнення його/її до правової відповідальності або як до одного, так і до іншого.

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є приладом, який увібрав у себе вишуканий дизайн та найновіші технологічні досягнення. Поводьтеся з ним бережно. Наведені нижче інструкції допоможуть Вам виконати будь-які гарантійні зобов'язання та дозволять користуватись Вашим телефоном упродовж багатьох років.

- Не дозволяйте дітям бавитись з телефоном, будь-якими його частинами та аксесуарами.
- Зберігайте телефон у сухому місці. Випаровування, вологість та мінерали, які містять вологу, можуть спричинити корозію електронних кіл.
- Не користуйтеся телефоном, коли у Вас мокрі руки. Це може призвести до ураження електричним струмом та пошкодження телефону.
- Не користуйтеся та не зберігайте телефон у запорошених та брудних місцях, оскільки це може спричинити пошкодження його компонентів.
- Не зберігайте телефон у гарячих місцях. Висока температура може скоротити термін служби електронних пристроїв, пошкодити акумулятори та призвести до деформації та плавлення пластмасових частин телефону.

Інформація щодо здоров'я та безпеки

- Не зберігайте телефон у холодних місцях. При нагріванні телефону до нормальної робочої температури всередині утворюється конденсат, який може спричинити пошкодження електронних плат.
- Не кидайте, не вдаряйте та не струшуйте телефон. Неакуратне поводження може спричинити пошкодження внутрішніх плат.
- Не використовуйте їдких хімічних речовин, розчинів для чищення або концентрованих порошків для очищення телефону. Протирайте його м'якою тканиною, злегка зволоженою у мильній воді.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може заклинити рухомі частини приладу та спричинити порушення у роботі.
- Не ставте телефон на нагрівальні прилади, наприклад, на мікрохвильову піч, кухонну плиту або батарею опалення. При перегріві телефон може вибухнути.
- Використовуйте тільки антену, яка входить у комплект, або рекомендовану для заміни. Недозволені для використання антени або модифіковані аксесуари можуть спричинити пошкодження телефону та порушують діючі нормативи щодо радіоприладів.
- Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або інші аксесуари несправні, зверніться до Вашого найближчого бюро ремонту. Співробітники бюро нададуть Вам допомогу і при необхідності відремонтують телефон.

Предметний показчик

А

Автододзвін • 44
Автоматичне блокування клавіш • 41
Акумулятор
зарядження • 7
застереження • 60

Б

Безпека за кермом • 61
Безпека, дзвінки • 42
Безпеки
інформація • 59
Блокування
клавіші • 41
телефон • 43
SIM-карта • 43
Блокування клавіатури • 41
Браузер, WAP • 51
Будильник • 45

В

Вартість дзвінків • 39
Вибір мережі • 50
Вимкнення
мікрофон • 24
тони клавіатури • 24
Вихідні дзвінки • 38
Вихідні, повідомлення
MMS • 34
SMS • 30
Відповідь
другий дзвінок • 25
на дзвінок • 23
Відповідь будь-якою клавішею • 44
Власний номер • 42
Вхідні дзвінки • 38
Вхідні, повідомлення
MMS • 33
SMS • 29

Г

Голосова пошта • 32
Голосові нагадування
відтворення • 48
запис • 48

Д

Дзвінки
відповідь • 23
відхилення • 23
здійснення 22
повторний набір • 22
утримання • 24

Дзвінок

гучність • 39
сигнал • 39

Дзвінок на очікуванні • 50

Дисплей

вигляд • 10
настройка • 41

Додаткові звуки • 41

Е

Екстрені дзвінки • 63

Ж

Журнал дзвінків
вихідні • 38
пропущені • 38

З

Заборона, дзвінки 50
Запис
голосове нагадування • 48
Звіт про доставку, повідомлення • 36
Звук

живлення увім./вимк. • 40
з'єднання • 41
клавіатура • 40
мелодія • 39
повідомлення • 40

Звук з'єднання • 41
Звук повідомлення • 40
Звуки, завантажені • 56
Здоров'я та безпеки • 59
Значки, опис • 10
Зображення, завантажені • 56

І

Ігри • 54
Ідентифікація номера • 51
Імена
введення • 19
пошук • 26

Предметний покажчик

Індикатор
слабкий заряд • 8
Індикатор слабкого заряду • 8
Інтернет • 51
Інформаційні повідомлення • 33

К
Калькулятор • 46
Клавіші, опис • 9
Конференц-дзвінки • 25
Конференц-дзвінок • 25
Конфіденційність • 43

М
Міжнародні дзвінки • 22
Мова, вибір • 42

Н
Надіслані повідомлення
MMS • 34
SMS • 30
Настройка звуку • 39
Номер
збереження • 27
набір • 22
пошук • 26

О
Органайзер • 44
Останній номер, повторний набір
• 22

П
Пароль
заборона дзвінків • 50
телефон • 43

Повідомлення
голосова пошта • 32
мовлення • 33
привітання • 42
MMS • 33
SMS • 29
web • 54

Повторний набір
автоматичний • 44
вручну • 22

Послуги мережі • 49
Привітальне повідомлення • 42

Прийняті повідомлення
MMS • 33
SMS • 29

Пропущені дзвінки • 38

Р
Режим введення тексту, зміна • 19
Режим ABC, введення тексту • 20
режим FDN (Режим фіксованого набору) • 43
Розваги • 51
Розпаковка
телефон • 6

С
СВ повідомлення (мовлення) • 33
Світовий час • 46
Сервер голосової пошти • 32
Сигнал • 40
Сигнал про увімкнення та вимкнення • 40
Символи, введення • 19
Скасування налаштувань телефону • 44

Стан пам'яті
завантажені об'єкти • 57
телефонна книга • 29
Стирання
журнал дзвінків • 38
телефонна книга • 28
MMS • 36
SMS • 32

Т
Текст, введення • 19
Телефон
блокування • 43
дисплей • 10
догляд та технічне
обслуговування • 65

значки • 10
клавіші • 9
розпаковка • 6
скасування налаштувань • 44
увімкнення/вимкнення • 8

Телефонна книга
копіювання • 27
опції • 27
редагування • 27
стирання • 28
швидкий набір • 28

Тони клавіатури
надсилання • 24
настройка • 40
Тривалість дзвінків • 38
Тривалість підсвічування,
установка • 42

У

Увімкнення/вимкнення
мікрофон • 24
телефон • 8

Утримання, дзвінок • 24

Ш

Шаблони

MMS • 36

SMS • 31

Швидкий набір • 28

Щ

Щохвилинка нагадування • 41

A-Z

DTMF тони, надсилання • 24

MMS-повідомлення

настройка • 36

перегляд • 33, 34

створення/надсилання • 35

стирання 36

PIN

блокування • 42

зміна • 42

PIN2, зміна • 43

SIM-карта

блокування • 43

вставка • 7

SMS повідомлення

перегляд • 29, 30

створення/надсилання • 30

WAP-браузер

доступ • 51

кеш, очищення • 54

обрані URL • 52

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Для наступного виробу:

GSM900/GSM1800 цифровий двочастотний
портативний стільниковий телефон

(Найменування виробу)

SGH-X140

(Номер моделі)

Виготовлено в:

Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1 Inyu-Dong, Gumi City, Kung Buk, Korea 730-350
(Назва підприємства, адреса)

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або
нормативним документам.

Безпека	: EN 60950-1:2001
ЕМС	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Мережа	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що]
згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку
[V] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BAVt, Claremont House, 34 Molesey Road,
Wotton-on-Thames, KT12 4RD, UK
Ідентифікаційна позначка: 0168

Технічна документація зберігається в:

CE0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.

(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005_01_24

Yong Sang Park / S. Manager
(Ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру
Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.